SAMSUNG

Samsung GALAXY S 4 zoom

SM-C101

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com* 'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

8 Cihaz yerleşimi
9 Tuşlar
10 Paket içindekiler
11 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
16 Pili şarj etme
18 Hafıza kartı takma
20 Bir el kayışı takma
21 Cihazı açma ve kapama
21 Cihazı tutma
22 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
22 Ses seviyesini ayarlama
22 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

23 Gösterge simgeleri
24 Dokunmatik ekranı kullanma
27 Kontrol hareketleri
31 Bildiriler
31 Hızlı ayar paneli
32 Ana ekran
34 Kilitli ekran
35 Uygulamaları kullanma
36 Uygulamalar ekranı
37 Yardım
37 Metin girme
39 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
40 Hesapları ayarlama
41 Dosyaları aktarma
42 Cihazı kilitleme
44 Cihazı yükseltme

İletişim

45 Telefon
51 Rehber
54 Mesajlaşma
56 E-posta
58 Google Mail
59 Google Talk
60 Google+
60 Messenger
61 ChatON

Web ve ağ

62 İnternet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link
67 Group Play

68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Kamera: Temel işlevler

71 Kamerayı Başlatma
73 Fotoğraf çekme
73 Videoları çekme
74 Fotoğrafları ve videoları görüntüleme
74 Yakınlaştırma halkasını kullanma
75 Sesli komutlar ile birlikte fotoğraf veya video çekme
76 Filtre efektleri ile birlikte fotoğraf veya video çekme
76 Çekim seçeneklerini hızlıca değiştirme
77 Kamera sallanmasını azaltma
77 Yüz algılamayı kullanma
78 Daha net fotoğraf çekmek için ipuçları

Kamera: Çekim modları

82 Otomatik
83 Uzman
85 Akıllı
96 Modum

Kamera: Çekim seçenekleri ve ayarları

97 Çekim seçeneklerini özelleştirme
97 EV (parlaklık)
98 ISO (hassaslık)
99 WB (ışık kaynağı)
100 Metreleme
101 Sürüş modu
102 Flaş
102 Odak modu
103 Odak alanı
103 Yüz algılama
104 Fotoğraf boyutu
104 Kalite
104 Otomatik kontrast
104 Resmi ayarla
105 Şüre ölçer
105 OIS (titreme önleme)
106 Video kayıt seçenekleri
106 Paylaşma seçenekleri
106 Kamera ayarları

Medya

108 Galeri
111 Paper Artist
112 Video
113 Video dznlyc
114 Anı Albümü
116 Müzik
118 YouTube
119 Flipboard
120 Fotoğraf Önerisi

Uygulama ve medya mağazaları

121 Google Play Store
122 Samsung Hub

122 Samsung Apps
123 Google Play Müzik

Yardımcı programlar

124 S Memo
127 S Planlayıcı
129 Dropbox
130 Bulut
131 Saat
133 Hesap makinesi
133 S Çevirmen
134 Ses Kaydedici
135 S Voice
136 Google
137 Sesli Arama
137 Dosyalarım
138 İndirilenler
138 TripAdvisor

Seyahat ve yerel

139 Haritalar
140 Yerel
141 Navigasyon

Ayarlar

142 Ayarlar Hakkında
142 Bağlantılar
146 Cihazım
158 Hesaplar
159 Diğer
162 Google Ayarları

Sorun giderme

Cihazı temizleme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

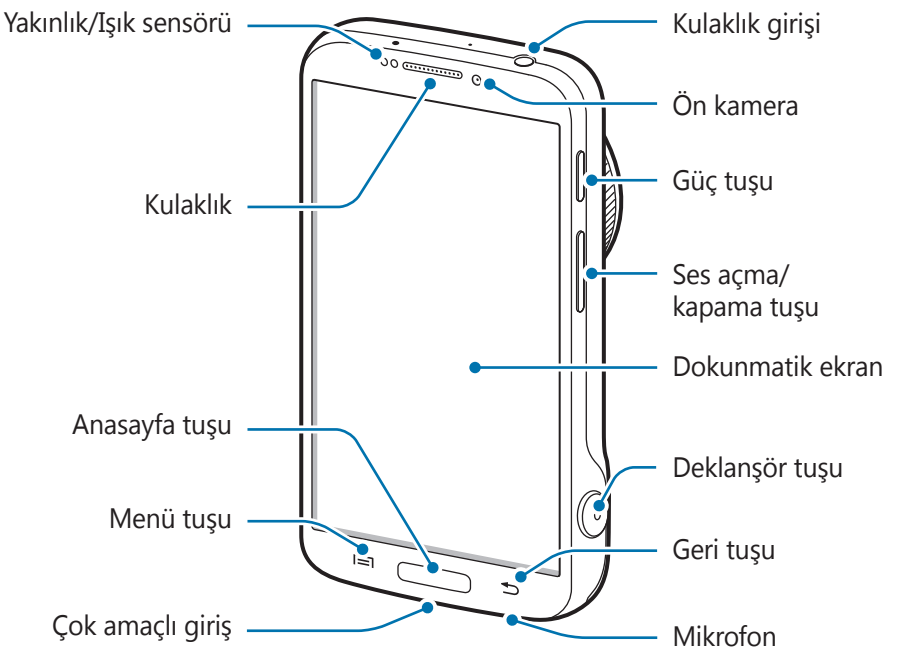

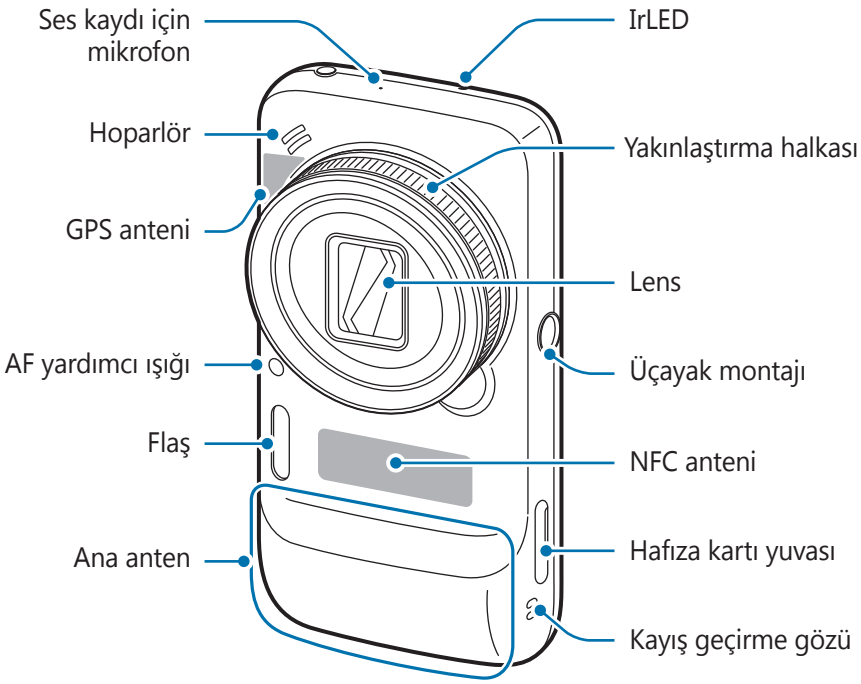

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece sesli notları kaydederken veya video çekerken aktiftir.

Kırılmışsa veya çatlamışsa cihazı kullanmayın. Kırılan cam veya akrilik ellerinizin ve yüzünüzün yaralanmasına sebep olabilir. Cihazı onartmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.

- Fotoğraf veya video çekme durumu haricinde anten alanını ellerniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilirsiniz.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık ekran için mevcut seçenekler listesini açmak üzere bir liste açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.
Deklanşör	• Kamerayı açmak için basılı tutun. • Kamera uygulamasında, subjeye odaklanmak için yarım basın. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Pil kapağını çıkarın.

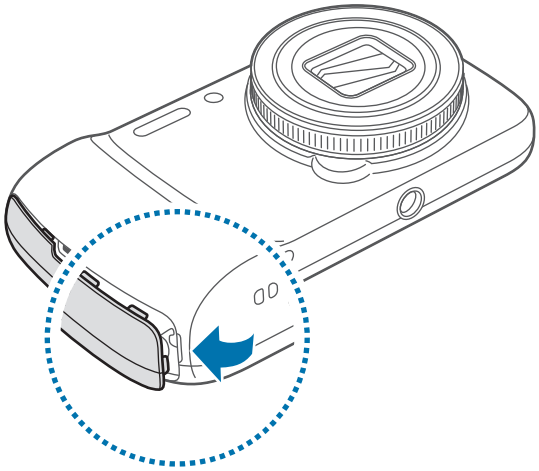

Pil kapağını çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Pil kapağını aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

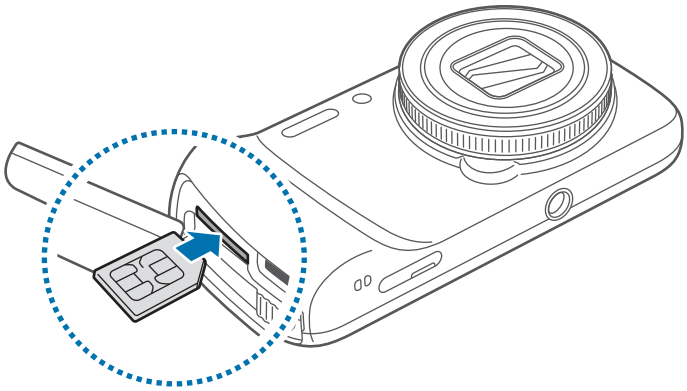

SIM veya USIM kartının yanlış takılması cihazınıza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

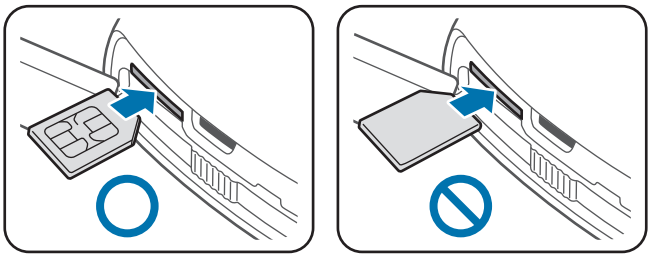

3 SIM veya USIM kartını yerine kilitleninceye kadar yuvaya doğru itin.

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kartı yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4 Kilidi açmak için pil kilidini sağa doğru kaydırın.

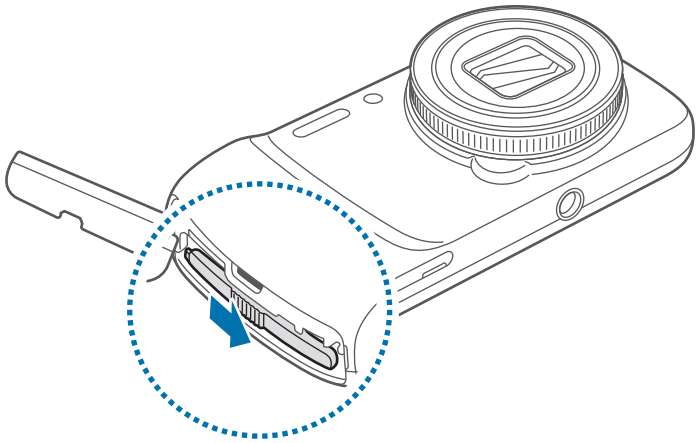

5 Pili yerleştirin.

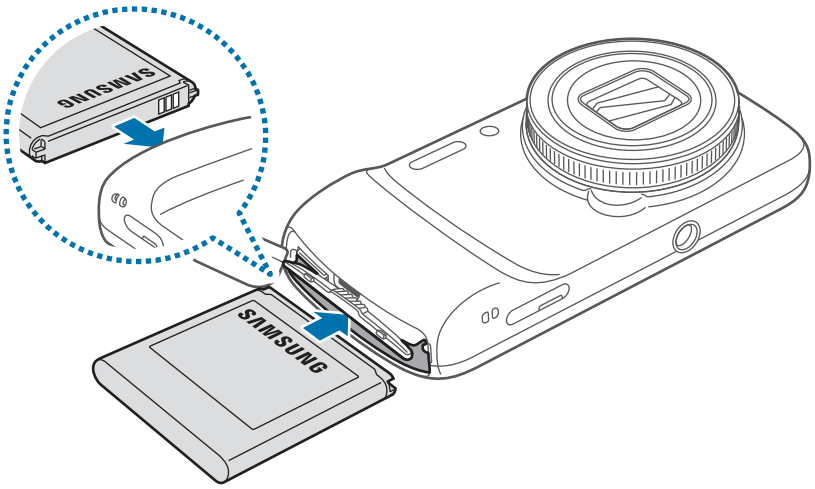

Pili takarken pilin altın renkli temas noktalarını doğru hizaladığınızdan emin olun.

6 Kilitlemek için pil kilidini sola doğru kaydırın.

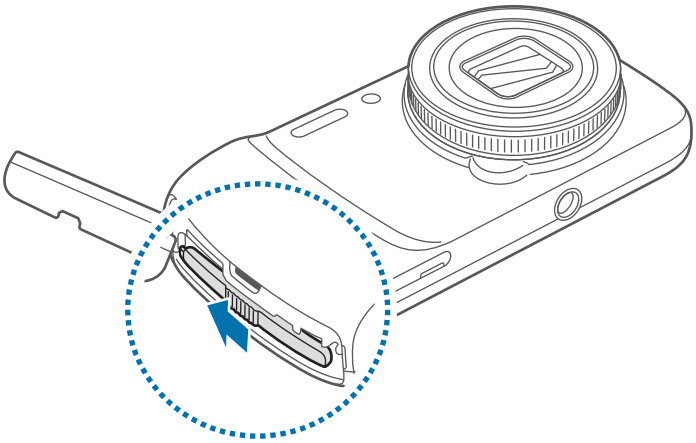

7 Pil kapağını tekrar takın.

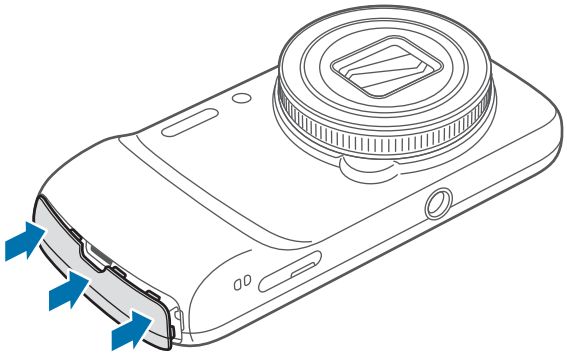

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Pil kapağını açın.

2 Kilidi açmak için pil kilidini sağa doğru kaydırın.

3 Pili çekerek çıkarın.

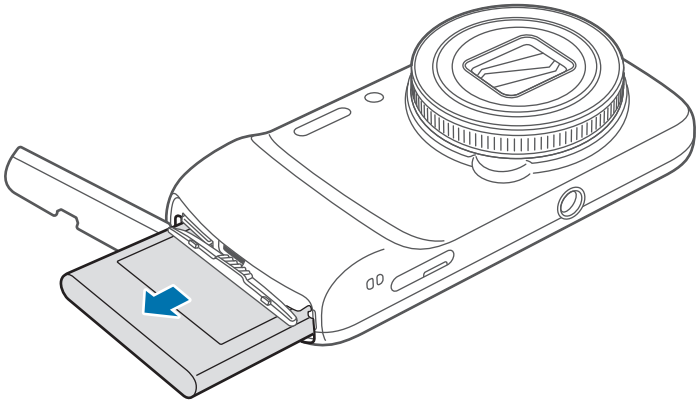

4 SIM veya USIM kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

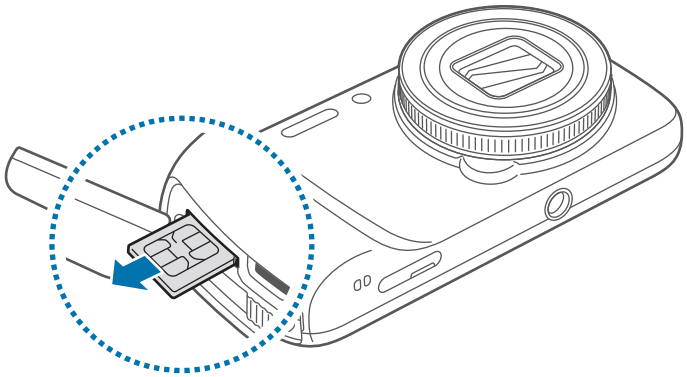

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj aletini kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihaza zarar vermesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

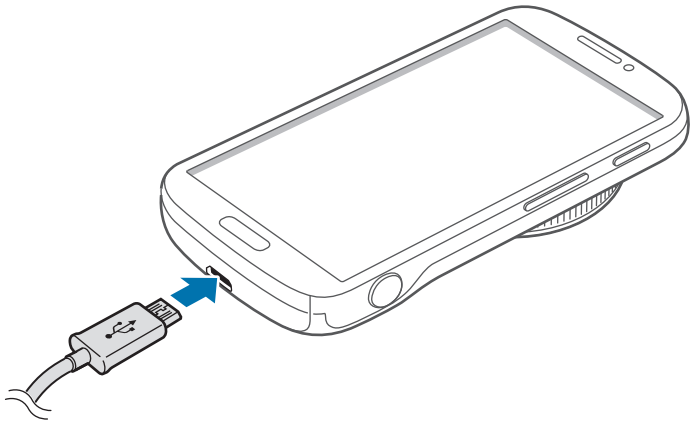

Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Tam şarj ettikten sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Cihaz şarj edilirken elektrik prizine yakın durmalıdır.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj ediyor

Tam şarj oldu

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki **SD memory card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

2 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

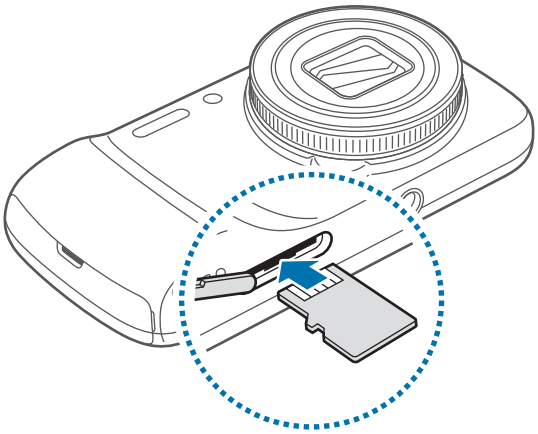

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Diğer** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Diğer** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Bir el kayışı takma

El kayışını yuvadan geçirin ve küçük projeksiyon üzerine asın.

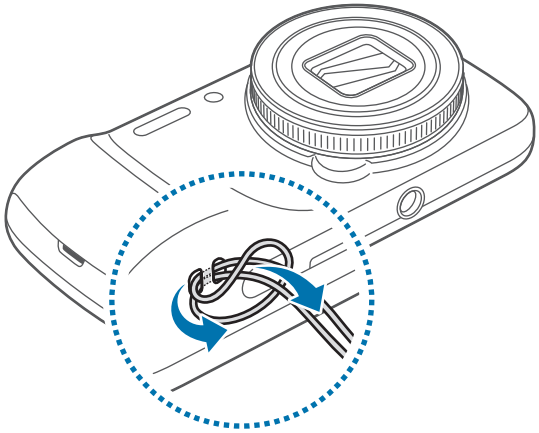

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

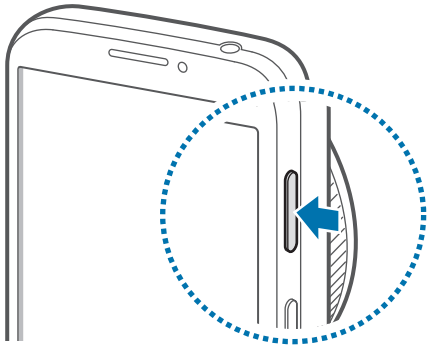

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten bölgesini elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilirsiniz.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve ekranın alt tarafında parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok

Simge	Anlamı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

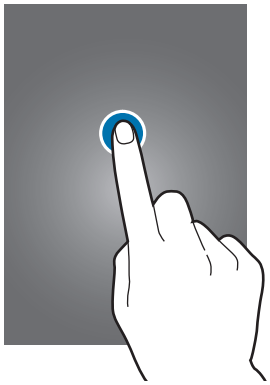

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

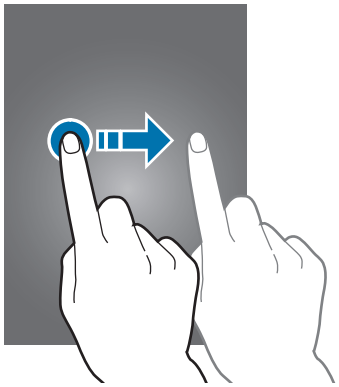

Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

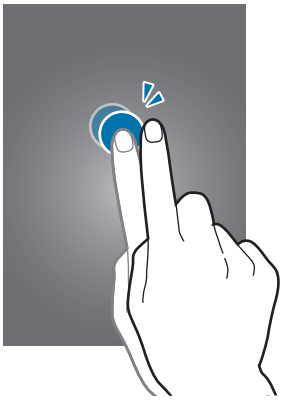

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede yukarı veya aşağı kaydırmak için tıklayın.

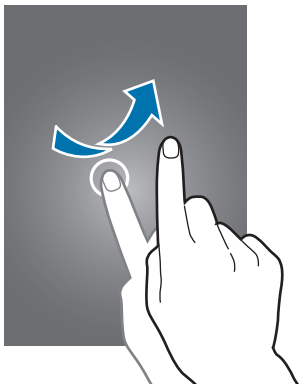

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

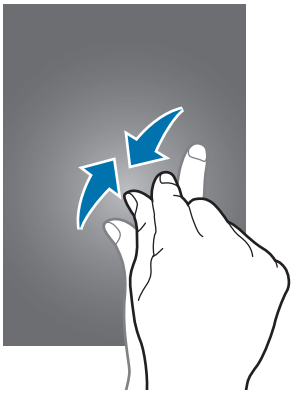

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun ve ardından **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

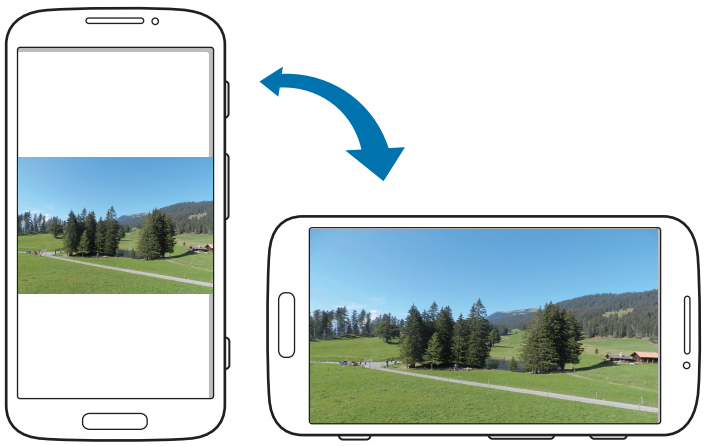

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Alma

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Kulağa tutma

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Hareket etmek için kaydırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından cihazı sola veya sağa hareket ettirerek ana ekrandaki veya Uygulamalar ekranındaki diğer panele taşıyın.

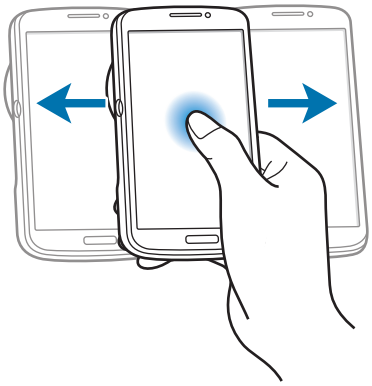

Gözatmak için kaydırma

Bir görüntüye yakınlaştırdığınızda, ekrandaki bir noktaya uzun dokunun ve ardından görüntüyü görüntülemek için cihazı herhangi bir yöne taşıyın.

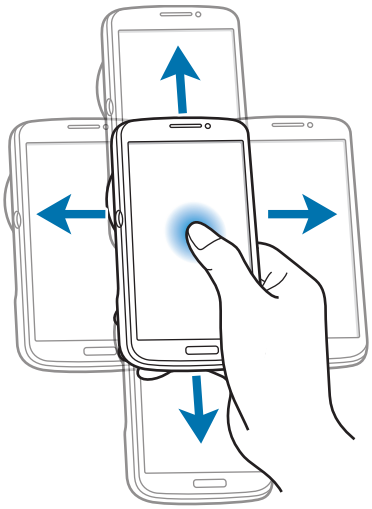

Ters çevirme

Zil sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

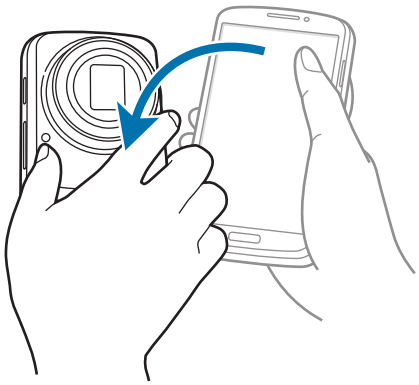

Eğme

Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazı ileri veya geri eğin.

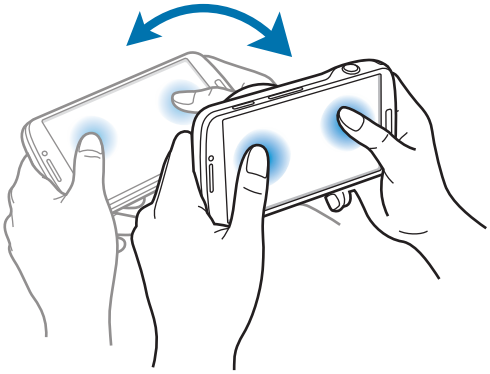

Bildiriler

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Hızlı ayar paneli

Hızlı ayar panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin, hızlı ayar panelini açmak için üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Screen Mirroring**: Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Wi-Fi alanı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Hızlı ayar panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, hızlı ayar panelini açın, üzerine dokunun ve ardından bir öğeye dokunarak başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya panelleri ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widget'ları veya uygulamaları Ana ekrana ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Ana ekrana yeni bir panel ekleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere taşıyın. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

→ **Sayfayı düzenle** → üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.

Ardından, bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokunun. Veya bir görüntü seçin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin.

Ayar kısayol widget'ını kullanma

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar**'a dokunun ve ardından **Ayarlar Kısayolu**'na uzun dokunarak ayar seçenekleri listesini açın. Ana ekrana kısayol olarak eklemek için bir ayar seçeneğini seçin.

Kilitli ekran

Kilitli ekran cihaz kullanılmadığında cihazı istenmeyen çalışmaya karşı korur ve aynı zamanda güvenilir widget'lar eklemenize olanak sağlar.

Widget'ları ekleme

Ekran kilitlendiğinde widget'leri kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu widget'lar** üzerine tıklayın.

Kolay modda iken veya güvenlik özellikleri etkinleştirildiğinde kilitli ekranda widget'ları kullanamazsınız.

Widget panelini sürükleyerek genişletin. Sağa kaydırarak son sayfaya getirin, üzerine dokunun ve ardından kilitli ekrana eklemek için bir widget seçin.

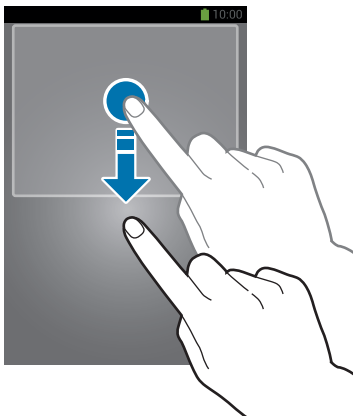

Panelleri yeniden düzenleme

Bir paneli taşıma

Widget panelini aşağı sürükleyin, sola veya sağa sürükleyin, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Widget panelini aşağı sürükleyin, sola veya sağa sürükleyin, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde çöp kutusuna sürükleyin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Anasayfa tuşuna uzun basın, üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Son** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tüm son** üzerine dokunun. Ayrıca, Anasayfa tuşuna uzun basın ve ardından üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** öğesini seçerek Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranı kıstırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Kaldır** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları paylaşma

İndirilen uygulamaları e-posta, Bluetooth veya diğer yöntemleri kullanarak diğer kullanıcılar ile paylaşın.

→ **Uyg paylaş** üzerine dokunun, uygulamaları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin. Sonraki adımlar seçilen yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

Klavye yerleşimini değiştirme

→ **Alfabeler** veya **Numaralar ve semboller** üzerine dokunun ve ardından **Qwerty klavye** veya **3x4 klavye** üzerine dokunun.

3x4 klavyede, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.

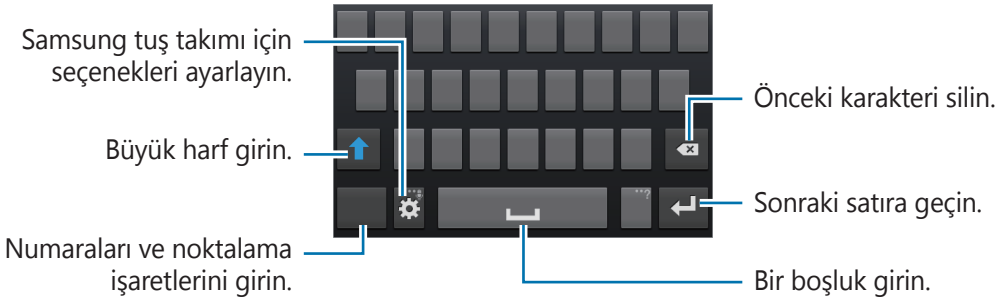

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce üzerine dokunun. Tüm büyük harfler için, iki kez dokunun.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 142)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ve flac
- Görüntü: bmp, gif, jpg ve png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ve mkv
- Belge: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ve txt

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, medya kitaplıklarını, kişileri ve takvimleri yöneten ve bunları Samsung cihazları ile senkronize eden bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Yüz tanıma kilidi ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** üzerine dokunun.

Yüzünüzü yakalanacak olan çerçeveye sığdırın. Ardından, yüz kilit açma başarısız olursa yedek PIN kilit açma veya ekran kilidi açma modeli belirleyin.

Yüz ve ses kilidi ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz ve ses** üzerine dokunun.

Yüzünüzü çekilecek çerçeveye sığdırın ve ardından bir sesli komut belirleyin. Ardından, yüz ve ses kilit açma başarısız olursa bir PIN kilit açma yedeği veya ekran kilit açma modeli belirleyin.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

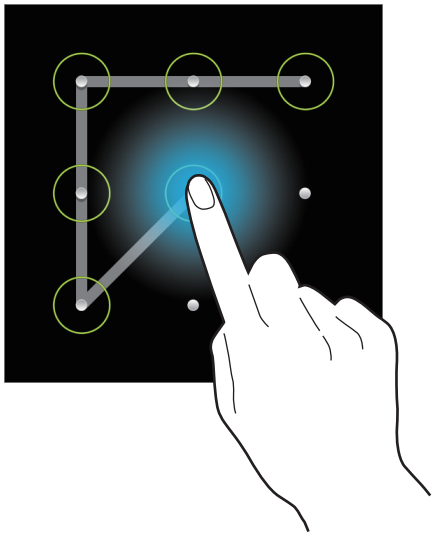

PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Parola ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için parolayı tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Diğer** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir numara girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

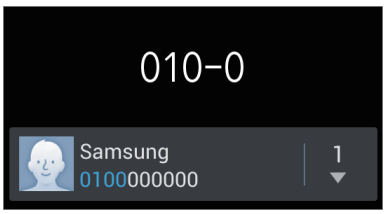

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Bir arama sırasında kullanmak için bir ekolayzer kullanın.
- : Ses seviyesini yükseltmenizi sağlar.
- : Bir fotoğraf çekin ve bunu mesaj ile karşı tarafa gönderin.

- Cihaz mikrofonu kapatacak ve deklanşör ses çıkarırken aramanın sesini birkaç saniye kapatacaktır.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Tut**: Bir aramayı bekletin. Veya kulaklık düğmesine uzun basın. **Bırak** üzerine dokunarak bekletilen aramayı alın veya kulaklık düğmesine uzun basın.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Aramayı sonlandır**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.

- → **Rehber**: Kişi listesini açar.
- → **Not**: Bir not oluşturur.
- → **Mesaj**: Bir mesaj göndermenizi sağlar.
- → **Aktar**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlar. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
- → **Konferans görüşmesi yönet**: Çoklu tarafın katıldığı bir aramada bir özel sohbet başlatmanızı veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırmanızı sağlar.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** seçeneğini belirleyin.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Bir aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık tuşuna basın.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Bir aramayı geri çevirme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık tuşuna uzun basın.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin. Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Arama ayarları** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

→ **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun. **Oluştur** üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Bir aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini seçin. Veya kulaklık düğmesine basın.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Aramayı sonlandır**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı tarafdan gizleyin.
- → **Giden görüntü**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- → **Animasyon duygusal simgeler**: Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
- → **Tema görüntüsü**: Görüntünüze dekoratif simgeler uygulayın.
- → **Çizgifilm görüntüsünü etkinleştir**: Görünüm modunu çizgifilm görünümüne değiştirin.
- → **Çift Kamera**: Ön ve arka kameraları kullanın, böylece karşı taraf sizi ve çevrenizdekileri görebilsin.

Çift kamera modu ile video araması 3 dakikaya kadar sağlanacaktır. 3 dakika sonra, cihaz optimum performans için arka kamerayı kapatacaktır.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Görüntü yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.

Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Giden görünümü**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.

Görüntüleri değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

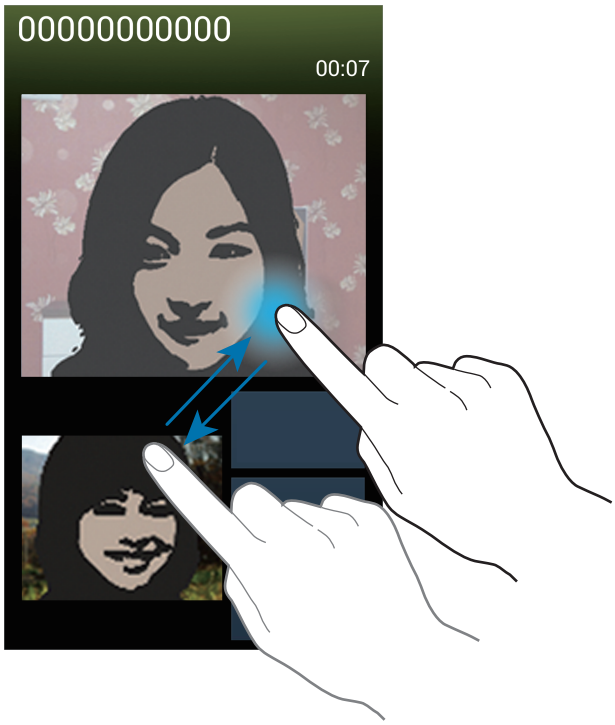

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

 → **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

 → **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Cihaz varsayılan olarak cihaza, SIM veya USIM kartına ya da diğer hesaba kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

Kişileri taşıma

Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Kişileri içeri aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**, **SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** üzerine dokunun.

Kişileri dışarı aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**, **SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** üzerine dokunun.

Kişileri paylaşma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Buluyor**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste formunda görüntüleyin.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur**: Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Buluyor**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Grupları sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BANA** yı seçin ve ardından üzerine dokunarak düzenleyin.

→ **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlaşma

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlaşma** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-postaları gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj ekleyin ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı e-postaları gönderme

Bir e-posta oluştururken, ☰ → **Zamanlı mesaj** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları tercüme etme ve gönderme

Tercüme etme özelliğini kullanmak için, bir mesaj yazarken, ☰ → **Çevir** üzerine dokunun, **Çevir** tuşunu sağa sürükleyin, bir dil çifti ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Mesajı tercüme etmek için 文 üzerine dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Tercüme edilen mesaj, kaynak dil mesajının yerine geçecektir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya firma e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

E-postaları gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve e-postayı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için üzerine dokunun.

Planlı e-postaları gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Plan gönderme** üzerine dokunun. **Plan gönderme**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni mesajları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

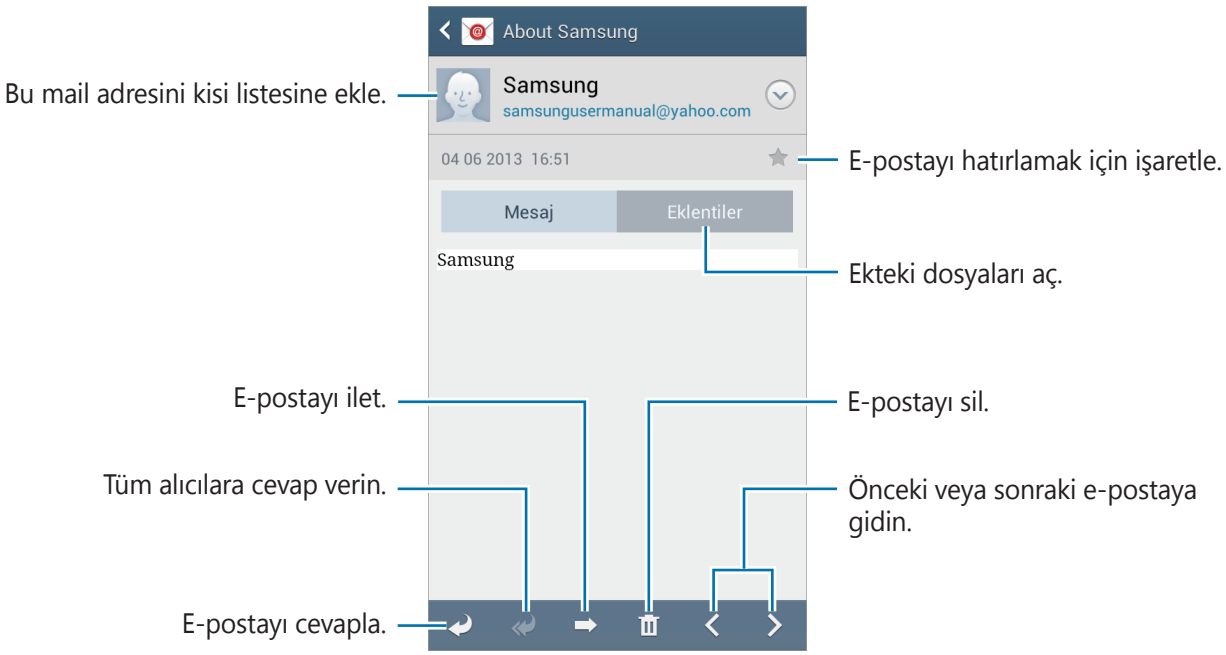

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-postaları gönderme

herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için → **Resim ekle** üzerine dokunun.

Videoları eklemek için → **Video ekle** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için → **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

E-postayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

E-postaları okuma

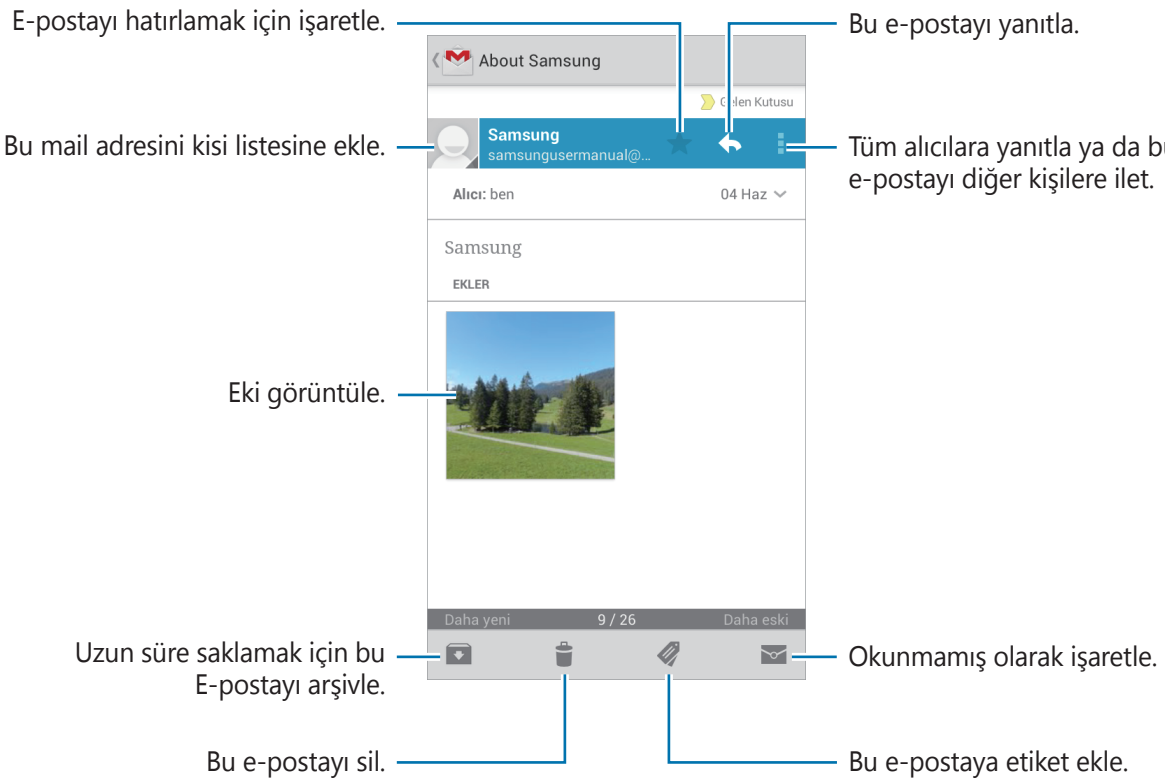

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için üzerine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Google Talk

Google Talk üzerinden diğer kişiler ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Talk** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Genel profil

Arkadaşlar listesinin en üstündeki hesap adınıza dokunarak uygunluk durumunu, görüntüyü veya durum mesajını değiştirin.

Arkadaşları ekleme

üzerine dokunun, ekleyeceğiniz arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Arkadaşlar ile sohbet etme

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

Sohbet edeceğiniz bir arkadaş eklemek için, → **Sohbete ekle** üzerine dokunun.

Sohbeti bitirmek için, → **Sohbeti sonlandır** üzerine dokunun.

Sohbetler arasında geçiş

Sola veya sağa ilerleyin.

Sohbet geçmişini silme

Sohbetler otomatik olarak kaydedilir. Sohbet geçmişini silmek için → **Sohbet geçmişini temizle** seçeneğine basın.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tüm Çevreler** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için üzerine dokunun.

Messenger

Google+ anında mesajlaşma hizmeti üzerinden diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kulanın.

Uygulama ekranında **Messenger** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca **Kişi senkr** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.

Sohbetler → **Sohbet başlat** üzerine dokunun ve sohbeti başlatacağınız bir arkadaşı seçin.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için ☰ üzerine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

☰ → **Yeni pencere** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, 2 üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ☰ → **Yer imi ekle** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, ★ üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için ☰ → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için ☰ → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 138)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Paylaşıma aç** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, → bir web sayfasına dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında, üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için, → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ★ üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşunu sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Samsung Link

Bu uygulamayı kullanarak internet üzerindeki çeşitli cihazlarda içerikleri oynatın. Cihazınızdaki multimedya dosyalarını diğer cihaza veya web depolama hizmetine gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre değişebilir. Daha fazla ayrıntı almak için, → **Yardım** üzerine dokunun.

Uygulama ekranında **Samsung Link** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı açarken, kayıtlı tüm cihazlarınızdaki son içerikler görünecektir. Bunlara gözatabilir ve oynatabilirsiniz. Dosyaları paylaşmayı başlatmak için, **CİHAZLAR & DEPOLAMA** kısmına kaydırın ve bir seçenek seçin.

Dosyaları gönderme

Dosyaları diğer cihazlara gönderin ya da bunları web depolama hizmetlerine yükleyin.

Cihazınızı seçin, üzerine dokunun, dosyaları seçin, **Bitti** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dosyaları paylaşma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçin, üzerine dokunun, dosyaları seçin, **Bitti** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dosyaları uzaktaki bir cihazda oynatma

Bir cihaz veya web depolama yeri seçin, üzerine dokunun, bir dosya seçin ve ardından bir cihaz seçin.

- Desteklenen dosya biçimleri medya oynatıcısı olarak bağlı cihazlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Bazı dosyalar, ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatılırken önbelleğe alınabilir.

İçerikleri bir web depolama hizmetlerinde yönetme

Bir web depolama hizmetini seçin ve ardından dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Dosyaları bir web depolama hizmetinden indirmek için, ⬇ üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından **Bitti** üzerine dokunun.

Web depolama hizmetlerini cihaza kaydetmek için, ☰ → **Ayarlar** → **Kayıtlı Depolama** → ➕ üzerine dokunun ve ardından bir web depolama sunucusu seçin.

Group Play

Ekranları birden fazla cihaz ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun ve gruba katılın ve ardından görüntüleri, belgeleri veya müzikleri paylaşın.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, interneti kullanamazsınız.

Grup Play için bir grup oluşturma

Grup oluştur üzerine dokunun, bir parola ayarlayın ve ardından aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Müzik paylaş**: Paylaşacağınız müzik dosyalarını seçmenizi sağlar. İki veya daha fazla cihaza bağlanabilir ve bir surround ses efekti arşivlemek için bunları kullanabilirsiniz.
- **Resimleri paylaş**: Paylaşacağınız görüntüleri seçin.
- **Belgeleri paylaş**: Paylaşacağınız belgeleri seçin.
- **Oyun oyna**: Arkadaşlarınızla çevrimiçi oyun oynayın.

üzerine dokunarak ekrana bir not yazın veya çizin. Tüm katılımcılar ne oluşturduğunuzu görebilir.

üzerine dokunarak mozaik yerleşimdeki tüm gölgelenen görüntüleri görüntüleyin.

veya üzerine dokunarak daha fazla görüntü veya belge seçin.

üzerine dokunarak grup katılımcılarını görüntüleyin.

Grup Play'e katılma

- **Gruba katıl** üzerine dokunun, katılmak için bir Grup Oynat oturumu seçin ve ardından grup için parola girin. Bir medya kategorisi seçin ve şu anda paylaşılan kategori cihazda görünecektir.
- NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın arkasını oturum açan diğer bir cihazın arkasına dokundurun.

NFC

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar.

Cihazda yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için cihazı dikkatlice kullanın.

Eğer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **NFC** düğmesini sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

NFC anten alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **S Beam** üzerine dokunun. **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir dosya seçin, cihazınızın arkasını diğer cihazın arkasına dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokunun.

Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

WatchON

Bu uygulamayı kullanarak bir TV'ye bağlanarak en sevdiğiniz programları ve filmleri izleyin.

Uygulama ekranında **WatchON** üzerine dokunun.

İlk olarak cihazı bir ağa bağlamanız ve cihazın kızılötesi bağlantı noktasının TV'ye baktığından emin olmanız gereklidir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir TV'ye bağlama

Cihazın ekranını daha büyük bir yüzeyde görüntülemek için bir TV'ye bağlayın ve cihaz ile TV'yi uzaktan kumanda edin.

Bir ülke ya da bölge seçin. → **Şimdi kur** üzerine dokunarak ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek TV'yi cihaza kaydedin. Adımlar seçtiğiniz seçeneklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Diğer cihazlara bağlanmak için, → **Ayarlar** → **Odam** → **Cihazlar ekle** üzerine dokunun.

TV izleme

Seçiminize bağlı olarak TV programı önerilerinden seçim yapın ya da ekranın en üstünde bir kategori seçin. Bir TV programı seçin ve ardından **Şimdi izle** üzerine dokunun. Seçilen program bağlı TV'yi gösterecektir.

üzerine dokunun ve TV'yi kontrol etmek için denetim panelini açın.

Program hatırlatıcılarını ayarlama

Ekranın en altına dokunun ve izlemek istediğiniz bir TV programı için bir zaman seçin. Bir program seçin, **Hatırltcı** üzerine dokunun ve ardından TV programını hatırlatması için bir alarm zamanı ayarlayın.

Kamera: Temel işlevler

Kamerayı Başlatma

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Deklanşör düğmesine uzun basın.

Cihaz ile birlikte çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 108)

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Merceğin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Önizleme ekranını öğrenme

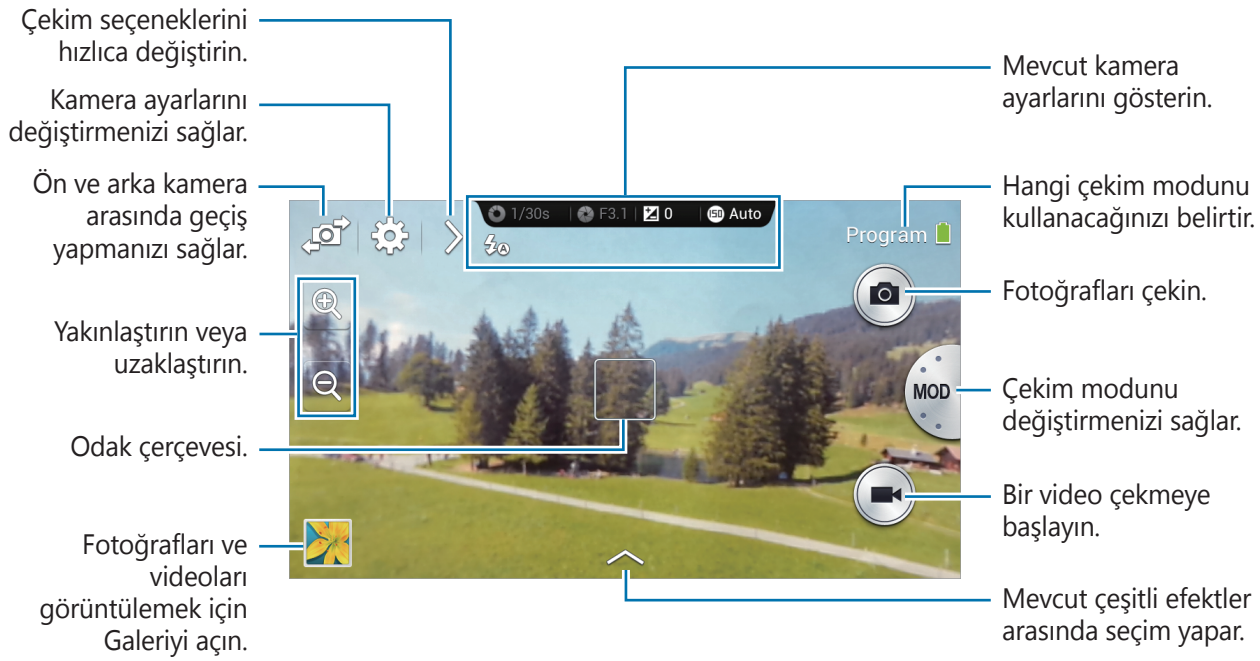

Simgeleri öğrenme

Önizleme ekranında gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Deklanşör hızı
	Diyafram değeri
	Pozlama değeri
	ISO hassaslığı
	Zamanlayıcı
	Flaş
	Makro
	Ölçekleme
	Beyaz denge
	Sürekli çekim
	Köşeli parantez modu
	Ses algılama
	Geo etiketleme
	Çekim paylaşma
	Kanka fotosu paylaş
	ChatON foto paylaş
	Uzaktaki vizör

Fotoğraf çekme

Özneye odaklanmak için Deklanşöre yarım basın. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.

Veya kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Videoları çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

Kaydederken, odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun.

- Bir kerede 25 dakikaya kadar video çekebilirsiniz.
- Yavaş yazma hızına sahip bir hafıza kartı kullanırken, cihaz videoyu düzgün kaydedemeyebilir. Kaydı durdurabilir veya kaydedilen video kareleri bozulabilir.
- Yavaşlayan yazma hızlarına sahip hafıza kartları yüksek çözünürlükteki videoyu desteklemez. Yüksek çözünürlükte video kaydetmek için, daha hızlı yazma hızlarına sahip hafıza kartlarını kullanın (micro SDHC Class10 veya üstü).
- Video karesi boyutu, video çözünürlüğüne ve kare hızına bağlı olarak daha küçük görünebilir.
- Eğer görüntü dengeleyici seçeneğini ayarlarsanız, görüntü dengeleyici sesi kaydedilebilir.
- Video çekerken yakınlaştırma işlevi etkinse, kamera yakınlaştırma çalışmasındaki gürültüyü kaydedebilir. Yakınlaştırma gürültüsünü azaltmak için, sessiz yakınlaştırma özelliğini etkinleştirin. (sf. 106)
- Bir kamera çekerken kameranın çekim açısını aniden değiştirirseniz, cihaz görüntüleri doğru kaydedemeyebilir.
- Bir video çekerken odağı manuel olarak değiştirmek için ekrana dokunursanız, dokunma sesi kaydedilebilir.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Çekilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, galeri simgesine dokunun. Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. (sf. 108)

Yakınlaştırma halkasını kullanma

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için yakınlaştırma halkasını saat yönünde veya uzaklaştırmak için saatin tersi yönde çevirin.

- Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.
- Eğer yakınlaştırma halkasını çok hızlı döndürürseniz, lensi korumak için yakınlaştırma işlevi çalışmayabilir.
- Yakınlaştırma işlevine dokunduğunuzda, lens geriye ve ileriye hareket ederek kullanmayı düşündüğünüz hassas yakınlaştırma oranını ayarlamadan önce odağı ayarlayın.
- Doğal bir görüntü açısı elde etmek için, yükseldikçe yakınlaştırma oranı artar.

Odağı ayarlama

Deklanşöre yarım basarken, odağı ayarlamak için yakınlaştırma halkasını döndürün.

Kamerayı veya Galeriyi başlatma

Ana ekranda, kamera ve galeri için hızlı başlangıç ekranına erişmek için yakınlaştırma halkasını döndürün. Favori çekim modlarınızdan birini seçerek kamerayı başlatabilirsiniz.

Sesli komutlar ile birlikte fotoğraf veya video çekme

Sesli komutlar ile fotoğraf veya video çekmek için ses algılamayı kullanın.

› → üzerine dokunun. Smile, Cheese, Capture, Shoot, Record video gibi çekme komutlarından birini söyleyin.

Kamerayı kontrol etmek için daha fazla sesli komutu kontrol etmek için, › → üzerine dokunun.

Filtre efektleri ile birlikte fotoğraf veya video çekme

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

 üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

- **Efekt yok**: Bir efekt uygulamayın.
- **Vignette**: Bu efekt, geçmişe bakan renkler, yüksek kontrast ve Lomo kameralarının güçlü örtme efekti için uygulanır.
- **Gri tonlama**: Bu efekt, görüntüyü siyah ve beyaz yapar.
- **Sepya**: Bu efekt, arkaplan sahnesini kırmızıya dönüştürür.
- **Nostalji**: Bu efekt, görüntüye eskitme görüntüsü ve hissi verilmesini sağlar.
- **Solgun renkler**: Bu efekt, görüntünün rengini soldurur.
- **Turquoise**: Bu efekt, yumuşak bir turkuaz renk efekti uygular.
- **Renk tonu**: Bu efekt, bir renk tonu etkisi uygular.
- **Çizgi film**: Bu efekt, bir çizgi film boyama etkisi uygular.
- **Değişken**: Bu efekt, bir mono çizgi film boyama etkisi uygular.
- **Kayalık**: Bu efekt, gürbüz bir efekt uygular.
- **Yağlı boya**: Bu efekt, bir pastel boyama etkisi uygular.
- **Balık gözü**: Bu efekt, çerçevenin kenarlarını karartır ve balık gözü merceğinin görsel etkisini oluşturmak için nesneleri bozar.

Çekim seçeneklerini hızlıca değiştirme

Çekim seçeneklerini hızlı bir şekilde değiştirmek için üzerine dokunun. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

- : Kamera için ayarları yapılandırın.
- : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- : Geciken zamanlı çekimleri ayarlamak için bunu kullanın.
- : Fotoğraf önerisi özelliğini etkinleştirin veya engelleyin. (sf. 120)
- : Kameranın kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.
- : Fotoğraf çekmek için ses algılamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- : Paylaşma seçeneklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Kamera sallanmasını azaltma

Kamera sallanması sonucu oluşan bulanıklığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için Optik Görüntü Dengeleyici (OIS) özelliğini kullanın.

Uzman modda, → → **OIS (titreme önleme)** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Düzeltmeden önce

Düzelttikten sonra

Yüz algılamayı kullanma

Gülümseme çekimi yapma

Kamera gülen bir yüzü kendiliğinden algılar ve deklanşörü bırakır.

Uzman modunda, → → **Yüz algılama** → **Gülücük yakala :-)** üzerine dokunun.

Kamerayı kişiye doğrultun ve Deklanşöre basın. Kamera gülen bir yüz algıladığında, kamera kendiliğinden fotoğraf çeker.

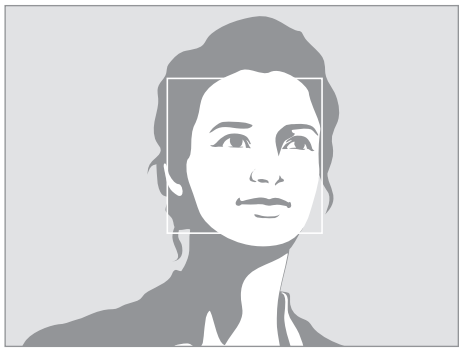

Yüz algılandı

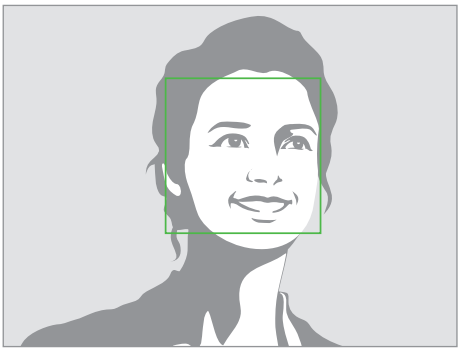

Gülümseme algılandı

Göz kırpma algılama

Eğer kamera kapalı bir göz algılarsa, hemen ardından başka fotoğrafları da kendiliğinden çeker.

Uzman modunda, ⚙ → 📷 → **Yüz algılama** → **Göz kırpması algılama** üzerine dokunun.

Kamerayı kişiye doğru çevirin. Kamera bir insan yüzü algıladığında, yüz çevresinde beyaz bir çerçeve görünür. Eğer gözler deklanşörün basıldığı anda kapanırsa, kamera kendiliğinden daha fazla fotoğraf çeker.

Daha net fotoğraf çekmek için ipuçları

Kamerayı doğru tutma

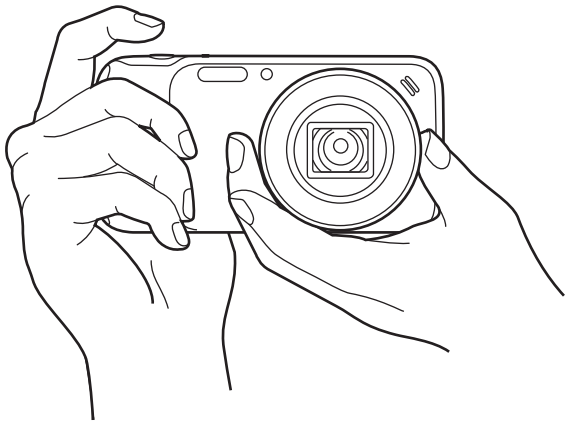

Ekranı, merceği, flaşı veya mikrofonu engellemediğinizden emin olun.

Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadığınızdan emin olun. Bu, görüntü sensörünün rengini attırabilir veya arızalanmasına sebep olabilir.

Deklanşöre yarım basma

Odağı ayarlamak için Deklanşöre yarım basın. Kamera odağı, pozu ve beyaz dengeyi otomatik olarak ayarlar ve odak çerçevesi yeşil renk alır. Odaklanmadığında odak çerçevesi kırmızı olur.

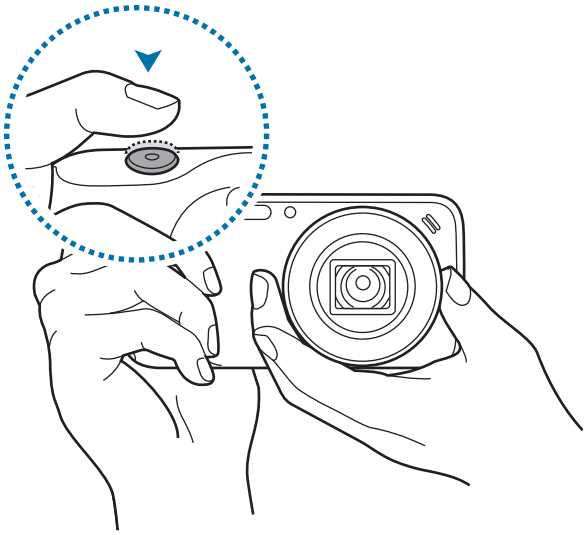

Kamera sallanmasını azaltma

Optik Görüntü Dengeleyiciyi (OIS) seçeneğini ayarlayarak kamera sallanmasını optik olarak ayarlayın. (sf. 77)

Subjeyi odakta tutma

Subjeye odaklanma aşağıdaki şartlarda zor olabilir:

- Subje ile arkaplan arasındaki kontrast düşük olduğunda. Örneğin, subjenin üzerinde arkaplana benzer renkte bir elbise bulunması.
- Subjenin arkasındaki ışığın çok parlak olması.
- Subjenin parlaması veya yansıması.
- Subjede gölgeli yerler gibi yatay desenler olması.
- Subjenin karenin ortasına konumlandırılmamış olması.

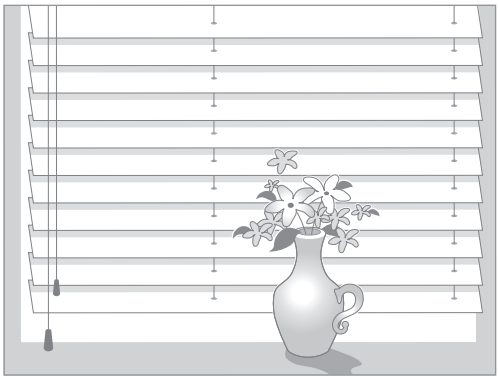

Odak kilidini kullanma

Odaklanmak için deklanşöre yarım basın. Subje odakta iken, kompozisyonunu değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, Deklanşöre basarak fotoğrafı çekin.

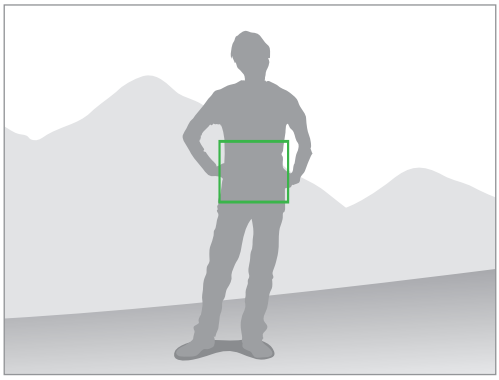

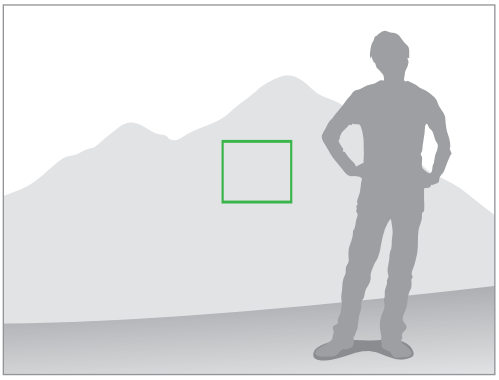

Fotoğrafları düşük ışık şartlarında çekerken

- Flaşı açarak fotoğrafları düşük ışık şartlarında çekin. (sf. 102)
- ISO hassaslığını ayarlayın. (sf. 98)

Subjeler hızlı hareket ediyorken

Hareketli subjelerin fotoğraflarını çekerken sürekli çekim seçeneğini kullanın. (sf. 86)

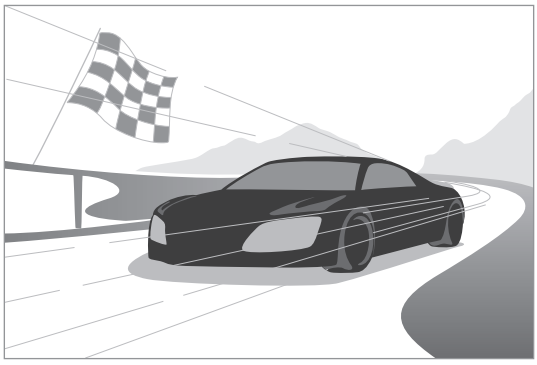

Birkaç fotoğrafı sürekli olarak çekmek için, daha hızlı yazan hafıza kartlarını kullanın (micro SDHC Sınıf10 veya üstü).

Kamera: Çekim modları

Otomatik

Kamera tarafından otomatik olarak seçilen sahne modları ile fotoğraf çekmek için bunu kullanın. Bu modda, kamera çevre şartlarını algılar ve deklanşör hızı, diyafram değeri, metreleme ve beyaz dengesi gibi pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik olarak ayarlar. Kamera birçok işlevi kontrol ettiğinden, bazı çekim seçenekleri sınırlıdır. Bu mod, az bir miktarda ayar yaparak hızlı enstantaneleri çekmek için faydalıdır.

MOD → **Otomatik** üzerine dokunun.

Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda önizleme ekranının sağ üst kısmındaki bir sahne modu için bir simgeyi göstermek üzere, → → → **Algılama ekranı** → **Açık** üzerine dokunun.

- Kamera, kamera sallanması, ışık ve özneye uzaklık gibi harici faktörlere bağlı olarak aynı özneler dahi olsa farklı sahneleri algılayabilir.
- Eğer kamera uygun sahne modunu algılamazsa, bu mod için varsayılan ayarları kullanır.
- Bir yüzü algılasa dahi, subjenin konumuna veya ışığa bağlı olarak kamera bir portre modu seçmeyebilir.
- Bu modda iken, uygun modları seçerken sürekli değişen ayarlar sebebiyle kamera daha fazla pil gücü tüketir.

Uzman

Deklanşör hızı, diyafram değeri, pozlama değeri ve ISO hassaslığı dahil olmak üzere çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğrafları ve videoları çekmek için bunu kullanın.

Program modu

Bu modda, kamera deklanşör hızını ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlar, böylece optimum pozlama değeri elde edilebilir. Diğer ayarları yaparken sürekli pozlama çekimleri yapmak istiyorsanız bu mod kullanılmalıdır.

MOD → **Uzman** → **P** üzerine dokunun ve istediğiniz çekim seçeneklerini ayarlayın.

Renk sihirbazı modu

Bu mod, EV (parlaklık), renk doygunluğu, kontrast ve netliği manuel olarak değiştirerek rengi ayarlamanıza olanak sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın rengini kontrol edebilirsiniz.

MOD → **Uzman** → **C** üzerine dokunun ve istediğiniz çekim seçeneklerini ayarlayın.

Manuel mod

Bu mod, deklanşör hızını ve diyafram değerini manuel olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam olarak kontrol edebilirsiniz. Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamları için ve kameranın ince ayarının yapılması gereken durumlarda faydalıdır. Bu mod, gece çekimleri veya havai fişek çekimleri yapmak için de önerilir.

MOD → **Uzman** → **M** üzerine dokunun ve istediğiniz çekim seçeneklerini ayarlayın.

- Eğer bir yüksek ISO değeri ayarlarsanız ya da deklanşörü uzun süre açık tutarsanız, görüntü bulanıklığı artabilir.
- Kameranızın sallanmasını önlemek için bir üçayak ve deklanşör açıcı kullanın.
- Deklanşörü daha uzun açtığınızda, bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürer. Kamera bir fotoğrafı kaydederken kamerayı kapatmayın.
- İki farklı diyafram değerinden birini seçebilirsiniz. Mevcut değerler yakınlaştırma oranına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Akıllı

Bunu kullanarak çeşitli sahneler için önceden tanımlı ayarlar yardımıyla fotoğraf çekin.

Akıllı mod önerisi

Kameranın otomatik olarak önereceği akıllı modlardan biri ile fotoğraf çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Akıllı mod önerisi** üzerine dokunun.

Deklanşör düğmesine yarım basın, önerilen listeden bir mod seçin ve ardından bir fotoğraf çekmek için, Deklanşör düğmesine basın. Önerilen listeden bir mod seçmezseniz, kamera Oto modunda bir fotoğraf çekecektir.

Seçilen modu sıfırlamak için, ⮌ üzerine dokunun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Bir fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın. Bir yüze dokunun ve efektleri ayarlayın. Orijinal ve ayarlanan fotoğraf arasında geçiş yapmak için, **Öncesi ve snrsı** üzerine dokunun. Fotoğrafı kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

En iyi fotoğraf

Bir çekimde çoklu fotoğraf çekmek için bunu kullanın ve ardından bunlar arasında en iyisini seçin.

MOD → **Akıllı** → **En iyi fotoğraf** üzerine dokunun.

Çoklu fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın. Kaydedeceğiniz fotoğrafların küçük resimlerine uzun dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Ard arda çekim

Subjeleri taşıyarak bir seri fotoğraf çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Ard arda çekim** üzerine dokunun.

Kamerayı sabit tutarken, Deklanşöre uzun basarak sürekli birkaç fotoğraf çekin.

Birkaç fotoğrafı sürekli olarak çekmek için, daha hızlı yazan hafıza kartlarını kullanın (micro SDHC Sınıf10 veya üstü).

En iyi yüz

Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

MOD → **Akıllı** → **En iyi yüz** üzerine dokunun.

Çoklu fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. Her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel yüzü seçin. Her birey için bir yüz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için **Kaydet** öğesini seçin ve kaydedin.

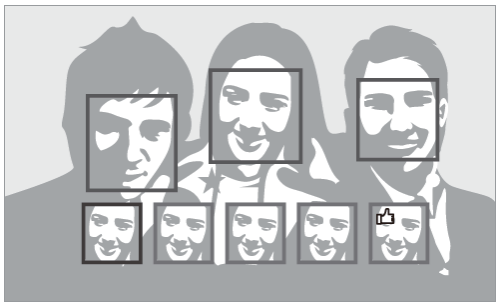

Çocuk çekimi

Çekim yaparken çocuğun dikkatini çekmek amacıyla eğlenceli bir ses çıkarması için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Çocuk çekimi** üzerine dokunun.

Deklanşör tuşuna basın. Kamera bir dikkat sesi çıkarır ve bir yüz algıladığında birden fazla fotoğraf çeker.

Dikkat çekme sesini değiştirmek için, → → → **Dikkat dağıtma sesleri** üzerine dokunun.

Manzara

Daha zengin renkler ile mavi gökyüzünün ve manzaraların fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Manzara** üzerine dokunun.

Şafak

Şafak vakti karışık renklerin bulunduğu gökyüzü fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Şafak** üzerine dokunun.

Karlı

Parlak kar sahnelerinin fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Karlı** üzerine dokunun.

Makro

Çok yakındaki subjelerin fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Makro** üzerine dokunun.

Kamera sabit tutarak bulanık fotoğrafları önleyin.

Yiyecek

Daha renkli tonların yer aldığı yiyeceklerin fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Yiyecek** üzerine dokunun.

Parti/İç mekan

Net içmekan fotoğrafları çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Parti/İç mekan** üzerine dokunun.

Hareket dondurma

Yüksek hızda hareket eden bir subjelerin fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Hareket dondurma** üzerine dokunun.

Parlak gün ışığı kullanmanız önerilir.

Zengin ton

Parlak ve karanlık alanlardaki ayrıntıları kaybetmeden fotoğraf çekmek için bunu kullanın. Kamera, çeşitli pozlama değerleri ile otomatik olarak birkaç fotoğraf çeker ve ardından bunları bir fotoğrafta birleştirir. Orijinal pozlama değerinde çekilen fotoğraflar da kaydedilir.

MOD → **Akıllı** → **Zengin ton** üzerine dokunun.

Kamerayı sabit tutarken, Deklanşöre basarak birden fazla fotoğraf çekin.

Efekt olmadan

Efekt ile

- Bu özellik kameranın sallanması, ışık, subjenin hareketi ve çekim ortamı gibi durumlardan etkilenebilir.
- Flaş bu özellikte engellenebilir.
- Hareket eden subjelerin fotoğrafını çekerken, gölge görüntü görülebilir.
- Üçayak kullanılması önerilir.

Panoramik

Geniş panoramik fotoğraflar çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Panoramik** üzerine dokunun.

Fotoğraf çekmek için Deklanşöre basın ve ardından kamerayı bir yönde hareket ettirin. Mavi çerçeve önizleme ekranı ile hizalandığında, kamera panoramik sırada başka bir fotoğrafı otomatik olarak çeker. Çekimi durdurmak için, Deklanşöre tekrar basın. Fotoğraflar otomatik olarak panoramik görüntüde birleştirilebilir.

- En iyi sonuçlar için aşağıdakilerden kaçının:
  - Kamerayı çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirme.
  - Sonraki fotoğrafı çekmek için kamerayı çok az hareket ettirin.
  - Kamerayı düzensiz hızlarda hareket ettirme.
  - Kamerayı sallama.
  - Bir fotoğraf çekerken kamera yönünü değiştirme.
  - Fotoğrafları düşük ışık şartlarında çekme.
  - Hareketli subjelerin fotoğraflarını çekme.
  - Işığın renklerinin veya parlaklığın değiştiği fotoğraflar çekme.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arkaplanların önünde fotoğraf çekin.
- Aşağıdaki durumlarda çekim durdurulur:
  - Çekim sırasında subje ile olan mesafenin değişmesi.
  - Kamerayı çok hızlı hareket ettirme.
  - Kamerayı hareket ettirmeme.
- Sahne içindeki kompozisyon veya hareket sebebiyle kamera fotoğraf çekmeyi durdurabilir.
- Kamerayı sahnenin sonlanmasını istediğiniz bir yerde hareket ettirmeyi durdurursanız, kamera son sahneyi tam çekemeyebilir. Tüm sahneyi çekmek için, kamerayı hafifçe sahnenin bitmesini istediğiniz yerin ilerisine getirin.

Şelale

Şelalelerin fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Şelale** üzerine dokunun.

Kamera fotoğraf çekerken yavaş deklanşör hızı sebebiyle görüntü bulanık görünebilir. Mutlaka bir fotoğraf sehpası (tripod) kullanın.

Hareketli fotoğraf

Kamera tarafından otomatik olarak algılanan nesneleri dondurarak veya hareketli nesnelerin animasyonunu yaparak bir fotoğraf oluşturmak için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Hareketli fotoğraf** üzerine dokunun.

Bir fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın. **Canlandır** veya **Dondur** üzerine dokunun ve ardından ekrana sürterek algılanan hareketli nesneleri canlandırın veya dondurun. Kırpmaya olan uzaklığı ayarlamak için **Kes** üzerine ya da animasyon yönünü değiştirmek için **Yön** üzerine dokunun. Ardından, fotoğrafı kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Dram

Bunu kullanarak bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izini gösteren bir görüntü oluşturun.

MOD → **Akıllı** → **Dram** üzerine dokunun.

Kamerayı sabit tutarken, Deklanşöre basarak sürekli birkaç fotoğraf çekin. Dosyayı kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin. Kamera, diğer çekim şartlarında fotoğrafları düzgün çekmeyebilir.

- Fotoğraf makinesini sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Bir yönde hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekin.
- Hareket eden nesne bulunmayan arkaplanların fotoğraflarını çekin.
- Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arkaplanın fotoğraflarını çekmeyin.
- Ekrana çok yakın ya da çok uzak olan veya otobüs ya da tren gibi uzun bir nesnenin fotoğraflarını çekmeyin.

Silgi

Bunu kullanarak arkaplandaki hareketli subjeleri silin.

MOD → **Akıllı** → **Silgi** üzerine dokunun.

Bir seri fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın. Kamera hareket eden bir nesnedeki hareket izlerini siler. İlk fotoğrafa geri dönmek için, **Harktli nesne göster** üzerine dokunun, vurgulanan alana dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- Fotoğraf makinesini sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Benzer renklere sahip bir objenin ve arkaplanın fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılamayabilir.
- Çok az hareket eden ya da fazla hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılayamayabilir.
- Arkaplanda hareket eden birden fazla nesne bulunması halinde, kamera hareketin tümünü algılayamayabilir.

Sesli ftğrf

Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekin.

MOD → **Akıllı** → **Sesli ftğrf** üzerine dokunun.

Bir fotoğraf çektikten sonra kamera birkaç saniye kayıt yapar.

Bir fotoğraf çekmeden önce veya sonra ses kaydetmek için kamerayı ayarlamak amacıyla, → → → **Sound** üzerine dokunun.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Siluet

Aydınlık arkaplan üzerindeki karanlık şekillerin fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Siluet** üzerine dokunun.

Siluet etkisini maksimum seviyeye çıkarmak için, parlak olan bir yerde fotoğraf çekin.

Gün batımı

Gün batımı fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Gün batımı** üzerine dokunun.

Gece

Flaşı kullanmadan düşük ışık şartlarında fotoğraf çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Gece** üzerine dokunun.

Kamerayı sabit tutarken, Deklanşöre basarak birden fazla fotoğraf çekin. Fotoğraflar otomatik olarak tek bir fotoğrafta birleşir.

Kamera fotoğraf çekerken yavaş deklanşör hızı sebebiyle görüntü bulanık görünebilir. Mutlaka bir fotoğraf sehpası (tripod) kullanın.

Havaifişek

Havai fişeklerin fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Havaifişek** üzerine dokunun.

Kamera fotoğraf çekerken yavaş deklanşör hızı sebebiyle görüntü bulanık görünebilir. Mutlaka bir fotoğraf sehpası (tripod) kullanın.

Işık izi

Düşük ışık şartlarında ışık izlerinin fotoğraflarını çekmek için bunu kullanın.

MOD → **Akıllı** → **Işık izi** üzerine dokunun.

Kamera fotoğraf çekerken yavaş deklanşör hızı sebebiyle görüntü bulanık görünebilir. Mutlaka bir fotoğraf sehpası (tripod) kullanın.

Modum

Favori çekim modlarınızı kaydetmek için bunu kullanın ve bunları güvenilir bir şekilde seçin. 5 moda kadar kaydedebilirsiniz.

MOD → **Modum** → **Düzenle** üzerine dokunun ve ardından favori çekim modlarınızı seçin. Seçiminizi tamamladıktan sonra, **Tamam** üzerine dokunarak kaydedin.

Kamera: Çekim seçenekleri ve ayarları

Çekim seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli çekim seçenekleri kameranız ile birlikte sağlanır. Bunlar ile, daha fazla özelleştirilen fotoğraf ve video çekebilirsiniz.

Çekim seçeneklerine erişmek için ⚙ üzerine dokunun. Seçtiğiniz modele bağlı olarak, › → ⚙ üzerine dokunabilirsiniz.

Bir seçenek seçin ve ardından kaydedin.

- Çekim moduna, kullandığınız lense ve çekim şartlarına bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.
- Seçilen seçeneğe bağlı olarak, bazı ayarlar kullanılamayabilir.

EV (parlaklık)

Kamera, fotoğraf kompozisyonundan gelen ışık seviyesini ve subjenin konumunu ölçerek pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Eğer pozlama kamera tarafından beklediğinizin üzerinde veya altında ayarlanmışsa, pozlama değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

MOD → **Uzman** → **P** / **C** üzerine dokunun. Çekim seçenekleri göstergesini **EV (parlaklık)** üzerine getirin ve pozlama değerini ayarlayın.

Daha koyu (-)

Nötr (0)

Daha parlak (+)

- Bir fotoğraf çekerken, eğer uygun pozlama değerine karar verilemiyorsa, **AE BKT** seçeneğini kullanarak farklı pozlama değerlerinde birden fazla fotoğraf çekin.
- Daha yüksek pozlama değerinde fotoğraf çekilmesi daha yavaş deklanşör hızı nedeniyle fotoğrafların bulanık olmasına sebep olabilir.

ISO (hassaslık)

ISO hassaslık değeri kameranın ışığa karşı olan hassaslığını gösterir.

ISO değeri yükseldikçe, kameranın ışığa karşı olan hassaslığı artar. Sonuç olarak, daha yüksek bir ISO hassaslığı seçerek, loş veya karanlık yerlerde daha hızlı deklanşör hızı ile fotoğraf çekebilirsiniz. Ancak, bu, elektronik gürültüyü artırabilir ve noktalı bir fotoğraf oluşmasına sebep olabilir.

MOD → **Uzman** → **P** / **M** üzerine dokununÇekim seçenekleri göstergesini **ISO (hassaslık)** üzerine getirin ve bir ISO hassaslığını ayarlayın.

Örnekler

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Flaş kullanımının yasaklandığı yerlerde ISO değerini artırın. Güvenilir bir ışığa sahip olmadan yüksek bir ISO değeri ayarlayarak net bir fotoğraf çekebilirsiniz.

WB (ışık kaynağı)

Beyaz denge, bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını temsil eder.

Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır. Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengeyi kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin veya renk sıcaklığını manuel ayarlayın. Aynı zamanda ön ayarlı ışık kaynağının rengini de ayarlayabilirsiniz, böylece fotoğrafın rengi karma ışık şartlarında gerçek sahne ile eşleşir.

Uzman modda, ⚙ → 📷 → **WB (ışık kaynağı)** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

- **Otomatik**: Işık şartlarına bağlı olarak otomatik ayarları kullanın.
- **Günışığı**: Güneşli günler için bunu kullanın. Bu seçenek sahnenin gerçek renklerine en yakın fotoğraflar ile sonuçlanır.
- **Bulutlu**: Bulutlu günler veya gölgeli yerler için bunu kullanın. Bulutlu günlerde çekilen fotoğraflar güneşli günlere göre daha mavimsidir. Bu seçenek efekti dengeler.
- **Floresan H**: Güneş ışığı floresanı veya 3 yönlü floresan ışıkları için bunu kullanın.
- **Floresan L**: Beyaz floresan ışıkları için bunu kullanın.
- **Tungsten**: Akkor veya halojen ampuller için bunu kullanın. Akkor tungsten ampuller kırmızımsı bir renk tonu alır. Bu seçenek efekti dengeler.
- **Özel**: Özel beyaz dengeyi ayarlamak için bunu kullanın. Merceği beyaz yüzeye doğrultun ve ardından Deklanşöre basın.
- **K**: Işık kaynağının renk sıcaklığını manüel olarak ayarlamak için bunu kullanın. Renk sıcaklığı, belirli ışık kaynağı türlerini gösteren Kelvin derece olarak ölçülür. Renk sıcaklığı arttıkça, renk dağılımı daha soğuk olur. Alternatif olarak, renk sıcaklığı azaldıkça, renk dağılımı daha sıcak olur. Kaydırıcıyı sürükleyin ya da ➕ veya ➖ üzerine dokunarak renk sıcaklığını ayarlayın.

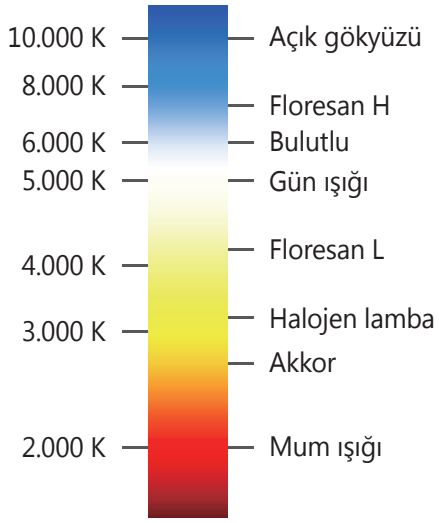

Örnekler

Oto WB

Gün ışığı

Bulutlu

Akkor

Metreleme

Metreleme modu kameranın ışık miktarını ölçme yöntemi ile ilgilidir. Kamera, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve birçok modda, çeşitli ayarları ayarlamak için ölçümü kullanır. Örneğin, eğer bir subje gerçek renginden daha karanlık görünürse, kamera bunu aşırı pozlanan fotoğraf olarak kabul eder. Eğer bir subje gerçek renginden daha açık görünürse, kamera bunu eksik pozlanan fotoğraf olarak kabul eder.

Uzman modda, → → **Metreleme** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

- **Matris**: Kamera, çoklu alanlardaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli veya yetersiz olduğunda, kamera sahnenin genel parlaklığını ortalayarak pozu ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için uygundur.

- **Spot**: Kamera, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Bir subjenin arkasında güçlü arkaplan ışığı bulunan durumlarda bir fotoğraf çekerken, kamera pozu ayarlayarak bir subjeyi doğru bir şekilde çeker.
- **Orta-ağırlıklı**: Kamera, kameranın spot modunda yaptığından daha geniş bir alanı hesaplar. Çekimin orta konumunda ışık miktarını (% 60–80) ve çekimin kalan kısmını (% 20–40) bir araya getirir.

Sürüş modu

Çekim yöntemini ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden subjeler için sürekli çekimler önerilir.

Uzman modda, → → **Sürüş modu** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

- **Sürekli normal**: Tek bir fotoğraf çekmek için bunu kullanın.
- **Sürekli yüksek**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.
- **AE BKT**: Otomatik pozlama braketleme seçeneğini kullanarak farklı pozlama değerleri ile ardı ardına üç fotoğraf çekin (biri daha açık, biri orijinal ve diğeri daha koyu). Fotoğrafların bulanıklığını önlemek için bir üçayak kullanın.

- Fotoğrafları sürekli olarak çekerken fotoğrafların kaydedilmesi hafıza kartının kapasitesine ve performansına bağlı olarak daha uzun sürebilir.
- Fotoğrafları sürekli olarak çekerken bir üçayak kullanılması önerilir.

Flaş

Bir subjenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için, ışık miktarı sürekli olmalıdır. Işık kaynağı farklılık gösterdiğinde, bir flaş kullanabilir ve sürekli ışık miktarı tedarik edebilirsiniz.

(veya →) → → **Flaş** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

- **Kapalı**: Flaşı kapatmak için bunu kullanın.
- **Otomatik**: Flaşı otomatik olarak kullanmak için bunu kullanın. Subje veya arkaplan karanlık ise flaş yanar.
- **Kımızı göz**: Subjenin gözündeki kırmızı gözü önlemek için bunu kullanın.
- **Doldur**: Flaşı daima kullanmak için bunu kullanın.
- **Yavaş senk**: Arkaplan ayrıntılarını korumak için bunu kullanın.
- **Krmz gz dzlt**: Subjenin gözündeki kırmızı parlamayı düzeltmek için bunu kullanın.

- İki flaş patlaması arasında bir boşluk vardır. Flaş ikinci kez patlayıncaya kadar hareket etmeyin.
- Eğer flaştan gelen ışık yansıyorsa veya havada önemli miktarda toz varsa, fotoğrafta küçük noktalar görünebilir.

Odak modu

Bu seçeneği kullanarak subje için uygun olan bir odak modu seçin.

Uzman modda, → → **Odak modu** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

- **Oto. odak**: Hareketsiz bir subje yakalamak için bunu kullanın. Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda, odak alanına sabitlenir. Odak elde edildiğinde alan yeşile döner.
- **Makro**: Bunu kullanarak çok yakın objeleri kullanın.

Odak alanı

Bu seçeneği kullanarak odak alanının konumlarını değiştirin.

General olarak, kameralar en yakındaki subjelere odaklanır. Ancak çok sayıda subje bulunduğunda, istenmeyen subjeler odakta bulunabilir. İstenmeyen subjelerin odakta bulunmasını önlemek için, odak alanını değiştirin, böylece istediğiniz bir subje odakta olsun. Uygun bir odak alanı seçerek daha net ve berrak bir foto elde edebilirsiniz.

Uzman modda, → → **Odak alanı** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

- **Merkez AF**: Çerçevenin ortasına odaklanarak bunu kullanın.
- **Multi AF**: Çoklu alanlara odaklanarak bunu kullanın. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür ve kamera her alanın odaklanma noktalarını alır ve odağın doğru ayarlandığı yerlerde yeşil bir kare gösterir. Sahne fotoğrafları için önerilir.

Yüz algılama

Bu seçeneği kullanarak bir yüz algılama modunu seçin.

Uzman modda, → → **Yüz algılama** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

- **Normal**: İnsan yüzündeki pozlamayı ölçmek için bunu kullanın.
- **Gülücük yakala:-)**: İnsanların gülen yüzlerini algılaması ve gülen yüz çekilmesine yardım etmesi için bunu kullanın. (sf. 77)
- **Göz kırpması algılama**: Kapalı gözleri algılaması ve kendiliğinden ek fotoğraf çekmesi için bunu kullanın. (sf. 78)

- Bir yüz algılandığında, kamera yüzü otomatik olarak izler.
- Bu özellik aşağıdaki şartlarda etkin olmayabilir:
  - Subje kameradan çok uzaksa.
  - Işık çok parlak veya çok karanlıksa.
  - Subje kameraya bakmıyorsa.
  - Subje güneş gözlüğü veya bir maske giymişse.
  - Subjenin yüz ifadesi önemli oranda değişiyorsa.
  - Subjenin arkası aydınlıksa veya ışık şartları dengesizse.

Fotoğraf boyutu

Çözünürlüğü artırdığınızda, fotoğrafınızda daha fazla piksel bulunacaktır, dolayısıyla daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya daha büyük bir ekranda görüntülenir. Yüksek bir çözünürlük kullandığınızda, dosya boyutu da artacaktır. Dijital resim çerçevesinde görünecek ya da webe yüklenecek fotoğraflar için düşük bir çözünürlük seçin.

(veya →) → → **Fotoğraf boyutu** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

Kalite

Daha iyi fotoğraflar için daha yüksek fotoğraf kalitesi seçmek için bu seçeneği kullanın. Daha büyük bir fotoğraf kalitesi seçmek aynı zamanda dosya boyutunu da artırır.

Uzman modda, → → **Kalite** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Otomatik kontrast

Aydınlatmalı subjeler ile ve subjeler ile arkaplanlar arasında yüksek kontrast bulunduğunda fotoğraflarda kontrastı otomatik olarak iyileştirmek için bu seçeneği kullanın.

Uzman modda, → → **Otomatik kontrast** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Resmi ayarla

Rengi, doygunluğu, netliği veya fotoğrafların kontrastını ayarlamak için bu seçeneği kullanın.

Uzman modda, → → **Resmi ayarla** üzerine dokunun ve kaydırıcı sürükleyin ya da her değer için veya üzerine dokunun.

Şüre ölçer

Gecikmeli çekimler için bu seçeneği kullanın.

(veya →) → → **Şüre ölçer** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

Deklanşöre basarak zamanlayıcıyı başlatın. Belirli bir sürenin ardından kamera fotoğraf çeker. Deklanşöre basarak zamanlayıcıyı iptal edin.

OIS (titreme önleme)

Kamera sallanması sonucu oluşan bulanıklığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için Optik Görüntü Dengeleyici (OIS) seçeneğini kullanın.

Uzman modda, → → **OIS (titreme önleme)** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

- **Kapalı**: Bu seçeneği kapatmak için kullanın.
- **Açık**: Sürekli olarak OIS özelliği uygulamak için bunu kullanın.

- Aşağıdaki durumlarda bu özellik doğru çalışmayabilir:
  - Hareket eden bir subjeyi izlemek için kamerayı hareket ettirirken.
  - Eğer kamera çok fazla sallanıyorsa.
  - Deklanşör hızı yavaşladığında (örneğin, düşük ışık şartlarında fotoğraf çekerken).
  - Eğer pil gücü zayıfsa.
  - Yakın fotoğrafları çekerken.
- Üçayaklı ile bu özelliği kullanmanız OIS sensöründeki titreşim sebebiyle fotoğrafları bulanıklaştırabilir. Üçayak kullanırken bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer kamera gizlenmişse veya düşmüşse ekran bulanık olabilir. Bu olduğunda, cihazı yeniden başlatın.

Video kayıt seçenekleri

(veya →) → üzerine dokunun ve video kaydı için ayarları yapılandırın.

- **Film boyutu**: Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Yüksek çözünürlükteki videolar hafızada daha fazla yer kaplar.
- **Çoklu hareket**: Videoları hızlı oynatmak için oynatma hızını ayarlayın.

Eğer **x1** dışında bir seçenek seçerseniz, ses kaydedilmeyecektir.

- **Ses**: Videoları çekerken yakınlaştırma gürültüsünü azaltmak için bunu kullanın.
- **Rüzgar kesici**: Rzgar gürültüsüne ek olarak çevredeki bazı gürültüleri temizleyin.

Paylaşma seçenekleri

Paylaşma seçeneklerini ayarlayarak fotoğraf çekildiğinde paylaşın. (veya →) → üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

- **Çekimi paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için kamerayı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **ChatON foto paylaşma**: Bir fotoğrafı ChatON üzerinden doğrudan diğer cihaza gönderin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı ayarlayın.

Kamera ayarları

(veya →) → üzerine dokunun ve kamera için ayarları yapılandırın.

- **Fot. mak. fonks. sesi**: Otomatik odak sesini ayarlayın.
- **Bip**: Bip seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Açıklama**: Mod açıklamalarını gösterin.
- **Yönergeler**: Bir sahne oluşturmanıza yardım etmesi için bir kılavuz görüntüleyin.

- **Otmtk ekrn kptm**: Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **İzleme**: Çekilen fotoğrafları veya videoları kısaca görüntülemenizi sağlar.
- **Tarih/saat damgası**: Fotoğrafları çekerken fotoğraflara tarih ve/veya saat yazdırırken bunu kullanın.
- **Ekranı otomatik ayarla**: Ekranın parlaklığını otomatik ayarlaması için kamerayı ayarlayın.
- **GPS imi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin. Albümleri **Anı Albümü**'nde oluşturmak üzere bu özelliği etkinleştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Ses kontrol**: Fotoğraf veya video çekmek için ses algılamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Dosya adlarına konum bilgileri gibi bağlamsal etiketler eklemek için kamerayı ayarlayın.

Bu özelliği kulanmak için, GPS etiket ayarını etkinleştirmelisiniz.

- **AF lamba**: AF destekli ışığı düşük ışık şartlarında etkinleştirmek için bunu kullanın.
- **Modu başlat**: Cihaz açıldığında başlayan varsayılan kamera modunu seçin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Medya

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Hareket özelliğini kullanarak görüntüleri görüntüleme

Hareket özeliğini kullanarak özel bir harekete sahip bir işlevi yerine getirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun, **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından her özelliği etkinleştirin.

Bir hareket özelliğini durdurmak için, o özelliğin açma/kapama tuşunu sola kaydırın.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Görüntüyü favorilere ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Görüntüyü bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Döndür**: Görüntüyü döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli**: Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt**: Görüntüye efekt uygulayın.
- **Dikey**: Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arkaplanı bulanıklaştırın.
- **Etiket**: Etiketleri iliştirmenizi sağlar.
- **Çizim**: Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve**: Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

→ **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Bir görüntüdeki algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Paper Artist

Görüntülerin eğlence efektleri veya çerçeveler ile birlikte çizim gibi görünmesi için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Paper Artist** üzerine dokunun.

Bir görüntüyü düzenlemek için sanatsal araçları kullanın. Düzenlenen görüntü **Galeri** → **Paper Pictures** klasörüne kaydedilir.

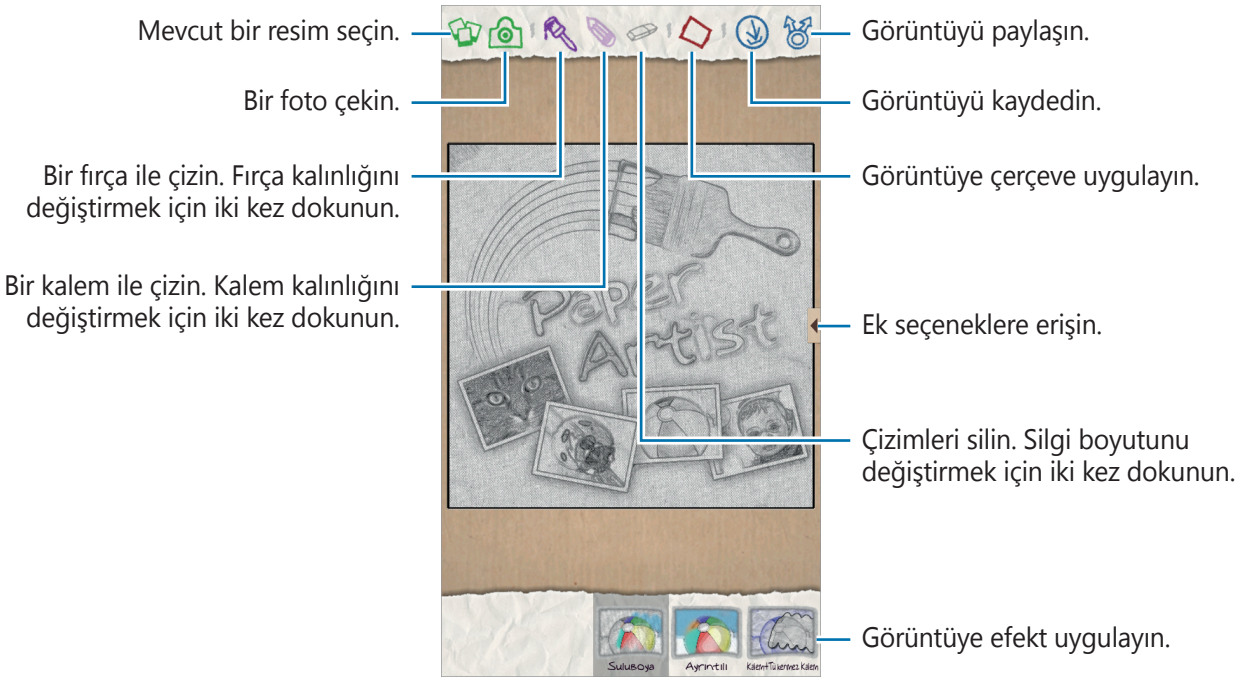

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

Videoları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

→ **Şununla paylaş** üzerine dokunun, tıklayarak videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Video dznlyc

Videoları düzenlemek için bu uygulamayı kullanın ve çeşitli efektler uygulayın.

Uygulama ekranında **Video dznlyc** üzerine dokunun.

- **Galeri**'deki bazı video dosyaları video çözünürlüğüne ve kodeğe bağlı olarak görüntülenemeyebilir.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oluşturma

Yeni bir proje oluşturmak veya bir çerçeve teması oluşturmak için üzerine dokunun. Medya dosyalarını eklemek için, ekranın sol alt kısmında bulunan istediğiniz medya türü ile ilgili simgeye dokunun ve ardından bir dosyaya dokunun. Gerektiğinde dosya eklemeyi yenileyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak bitirin.

Bir çerçeveyi silmek için, çerçeveye uzun dokunun ve ardından bunu çöp kutusuna sürükleyin.

Çerçeveleri yeniden düzenlemek için, bir çerçeveye dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

üzerine dokunun ve çerçeveler arasına bir geçiş efekti ekleyin.

Kaydetmek için, → **Kaydet** üzerine dokunun.

Videoyu bir dosya olarak dışarı aktarmak için, **Dışarı aktar** üzerine dokunun.

Bir videoya metin ekleme

Düzenleyeceğiniz bir çerçeve seçin, sağ paneldeki metin ekleme seçeneklerini kullanarak metin girin, **Kaydet** üzerine dokunun ve ardından videoyu kaydedin.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin **Kaydet** üzerine dokunun ve ardından videoyu kaydedin.

Videoları bölme

Böleceğiniz bir çerçeve seçin, bunu bölme noktasına taşıyın, **Ayır** → **Bitti** üzerine tıklayın ve ardından videoyu kaydedin.

Bir videoya efektleri uygulama

Düzenleyeceğiniz bir çerçeve seçin, sol panelde bir efekt seçeneği seçin, **Bitti** üzerine dokunun ve ardından videoyu kaydedin.

Anı Albümü

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri otomatik olarak düzenli bir şekilde organize edip kendi dijital albümünüzü oluşturun.

Uygulama ekranında **Anı Albümü** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Öykü albümleri oluşturma

Bir öykü albümünü otomatik olarak oluşturmak için **Albüm oluştur** → **Etiket bilgisine göre** üzerine dokunun. Kriteri seçin ve ardından **Resimleri bul** üzerine dokunun. Albüm için bir başlık girin, bir tema seçin ve ardından **Albüm oluştur** üzerine dokunun.

Manuel olarak oluşturmak için, **Albüm oluştur** → **Galeriden** üzerine dokunun.

Önerilen albümleri oluşturma

Fotoğrafları bir yerde çekerken, cihaz belirtilen kritere göre fotoğraflarınızı albümlerde sıralar ve yeni albümler oluşturulmasını önerir.

→ **Ayarlar** → **Ana şehir** üzerine dokunun ve ardından konumunuzu algılaması için bir yöntem ayarlayın. Bir albüm türü seçin ve asgari sayıda fotoğraf sayısı ayarlayın.

Ayarladığınız kriteri karşılayan fotoğraflar çektiğinizde, cihaz bir albüm yapılmasını önerecektir.

Albüm oluştur → **Önerilerden** üzerine dokunun. Bir albüm seçin, albüm için bir başlık girin ve ardından **Albüm oluştur** üzerine dokunun.

Tek bir günde önceden ayarlanan sayıda fotoğrafı aşarsanız cihaz öykü albümleri hazırlamayı önerecektir.

Öykü albümlerini görüntüleme

Bir öykü albümü seçin. Kapak görüntüsü ilk sayfada görünür. Görüntüleri öykü albümünde görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **İçerik ekle**: Albüme daha fazla içerik ekleyin.
- **İçeriği kaldır**: Albümdeki içeriği silin.
- **Düzenle**: Sayfa düzenini değiştirin veya mevcut sayfadaki görüntüleri düzenleyin.
- **Tema değiştr**: Sayfa düzeni için temayı değiştirin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut albümdeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Paylaş**: Albümü diğerlerine gönderin.
- **Yazdır**: Albümü bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- **Albüm siparişi ver**: Basılı bir albüm siparişi verin.
- **Dışarı aktar**: Albümü diğer depolama yerlerine aktarın.
- **Albümü sil**: Albümü silin.

Görüntüleri düzenleme

Bir albümdeki sayfanın görüntüsüne dokunun.

Bir yazı eklemek için, üzerine dokunun.

Görüntüyü diğer kişilere göndermek için, üzerine dokunun.

Görüntüyü silmek için, üzerine dokunun.

Görüntüye efekt uygulamak için, üzerine dokunun.

Bir slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisi** → **Slayt gösterisi başlat** üzerine dokunun.

Görüntüyü bir albüm kapak görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Kapak olrk ayr** üzerine dokunun.

Görüntüyü saatin tersine döndürmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** üzerine dokunun.

Görüntüyü saat yönünde döndürmek için, → **Saat yönünde döndür** üzerine dokunun.

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılım sürümüne bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

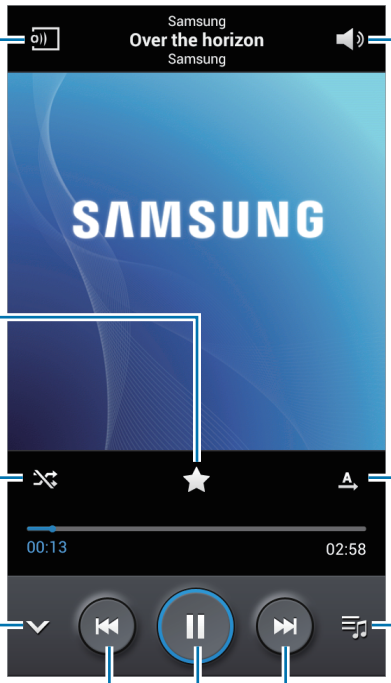

DLNA etkin cihazlarını tarayın.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.

Karmayı açın.

Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.

Müzik oynatıcı ekranını gizleyin.

Çalma listesini açmanızı sağlar.

Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.

Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.

Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, → **Ayarlar** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda oynatılan şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak için, → **Yap** → **Telefon zil sesi** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun ve ardından → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, → **Çalma listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** → → **Kütüphane güncellemesi** üzerine dokunun.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

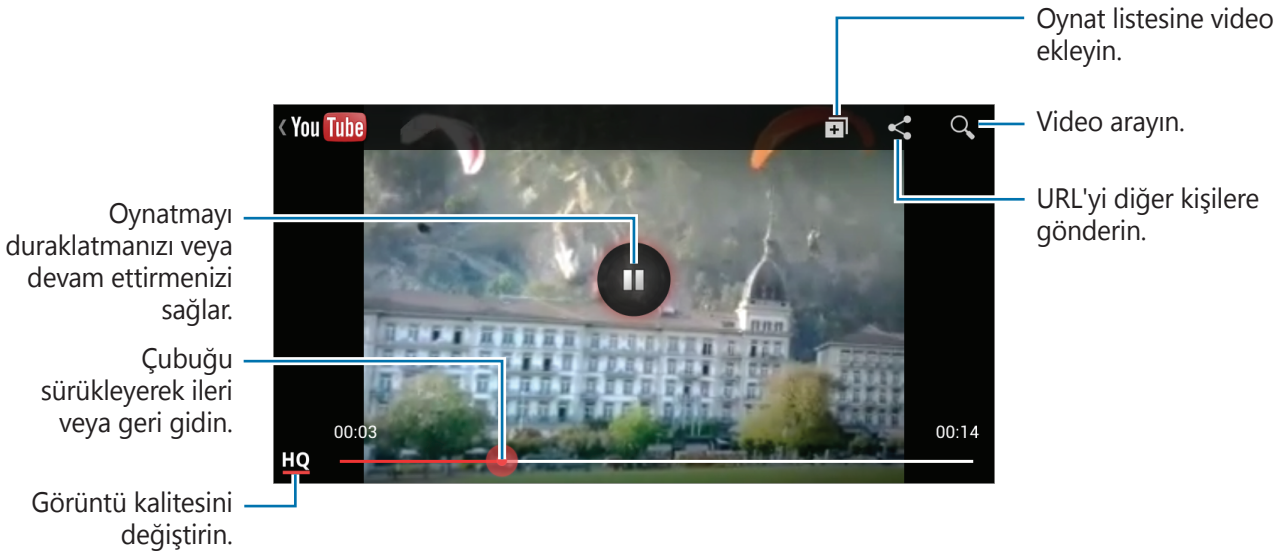

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Hesabınızı seçin, üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından üzerine dokunun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için, giriş sayfasında yukarı doğru kaydırın, Başlangıç üzerine dokunun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Build Your Flipboard** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Bir makaleyi okurken, aşağıdaki simgeleri kullanın:

- : Önceki sayfaya gidin.
- : Makaleyi Facebook'da beğendikleriniz arasında ayarlayın.
- ☆ : Twitter'da favoriler listesine makale eklemenizi sağlar.
- : Makale hakkında diğer kişilerin yorumlarını görüntüleyin.
- : Flipboard derginize makale ekleyin.
- : Makaleyi Twitter ile paylaşın.
- : Makaleyi diğerleri ile paylaşın.

Fotoğraf Önerisi

Şu anda bulunduğunuz konuma yakın yerlerdeki ilgi alanlarında bulunan diğer kişilerin fotoğraflarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Fotoğraf Önerisi** üzerine dokunun.

Fotoları görüntüleme

Mevcut konumunuza bağlı olarak, cihaz bir haritada yakındaki fotoğrafları önerir. Bir yeri arayın ve bir küçük resim fotoğrafına dokunarak tam ekranda görüntüleyin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, → **Favorilere/yerlere ekle** üzerine dokunun, fotoyu veya yeri favoriler listesine ekleyin ve bildiri ayarını açın. Fotodaki yeri ziyaret ettiğinizde bildirileceksiniz.

Fotoğrafları çekim kılavuzu olarak kullanma

Aynı veya benzeri yerleri çekmek için kılavuz olarak önerilen fotoları kullanabilirsiniz.

Bir fotoya gözatarken, üzerine dokunun. Kamera uygulaması başlar ve fotoyu gösterir. Kendi çekiminizi yapmak için kılavuz olarak fotoğrafta çekim açısını ve kompozisyonu kullanın.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Diğer** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDIR** üzerine dokunun.

Samsung Hub

Multimedya içeriğini satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıca cihazda içeriği de yönetebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Samsung Hub** üzerine dokunun.

Multimedya içeriğini satın alma

Bir servis kategorisi seçin, medya içeriği seçin ve ardından satın alma sürecini tamamlayın.

İçeriği cihazda yönetme

Bir servis kategorisi seçin, sola kaydırın ve ardından içeriği cihazda yönetin.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir müzik kategorisi seçmek veya şarkıları diğerleri ile paylaşmak için Google bulut depolama alanına yükleyerek müzikleri oynatın.

Yardımcı programlar

S Memo

Görüntüleri ve ses kayıtlarını kullanarak bir kısa not oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **S Memo** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Parmağınız ile eskiz çizmek ya da görüntüleri veya ses notlarını eklemek için zengin içerikli kısa notlar oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için üzerine dokunun veya klavyeyi kullanarak metin girmek için üzerine dokunun.

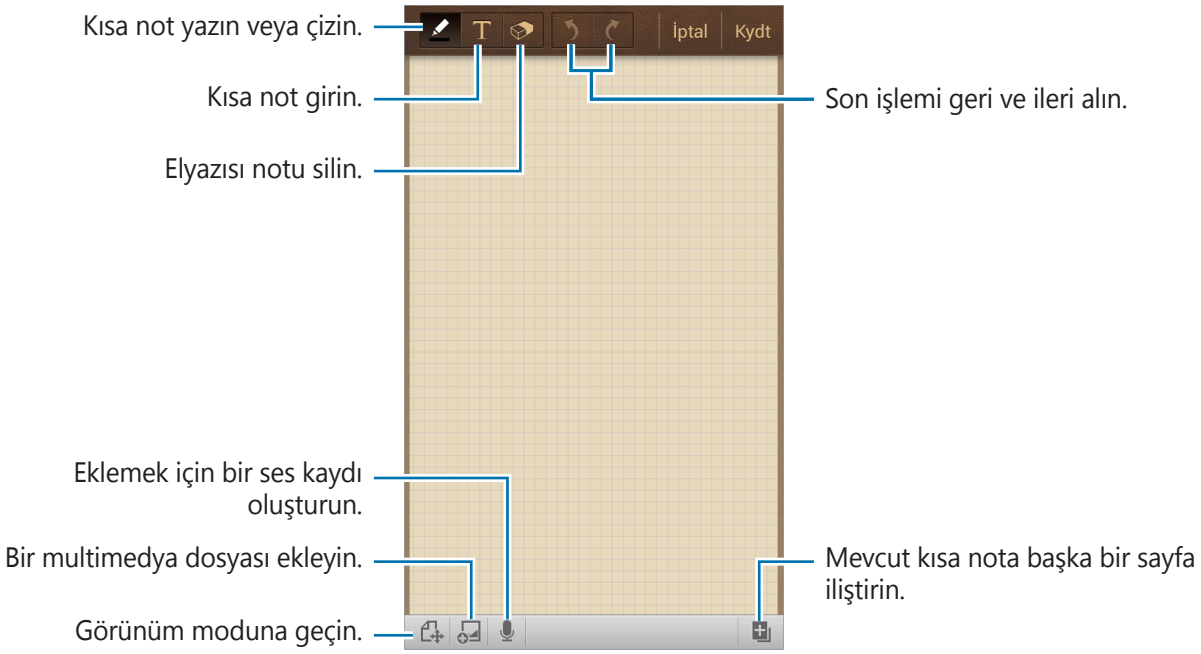

Bir kısa not yazarken, kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için üzerine bir kez daha dokunun.

El yazısı notunu silerken, üzerine birkez daha dokunarak silgi boyutunu değiştirin veya notu temizleyin.

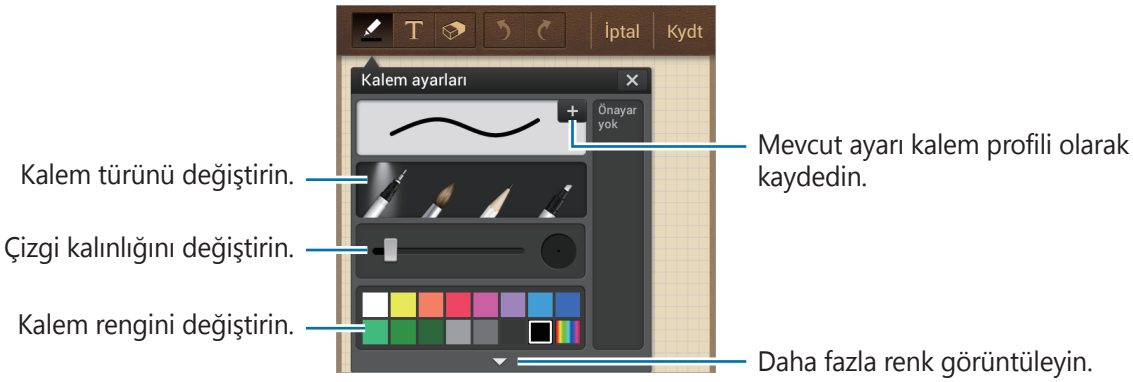

Sayfa arkaplanını değiştirmek için, → **Arkaplanı değiştir** üzerine dokunun.

Etiketleri eklemek için, → **İm ekle** üzerine dokunun.

Multimedya dosyalarını veya ses kaydını ekleme

Multimedya dosyalarını eklemek için üzerine dokunun. Bir ses kaydı eklemek için üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Bir notu aramak için → **Ara** üzerine dokunun.

Notları silmek için, → **Sil** üzerine dokunun.

Kısa notları tarihe, başlığa, etikete veya diğerlerine göre sıralamak için, → **Sırala** üzerine dokunun.

Görünüm modunu değiştirmek için, → **Liste görünümü** üzerine dokunun.

Bir dosyayı içeri aktararak bir kısa not oluşturmak için, → **Dışardan al** üzerine dokunun.

Kısa notları başka bir dosya biçimine aktarmak için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Bir klasör oluşturmak için, → **Klasör oluştur** üzerine dokunun.

Kısa notları diğer klasöre taşımak için, → **Taşı** üzerine dokunun.

Kısa notları kopyalamak için, → **Kopyala** üzerine dokunun.

S Memo ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** üzerine dokunun.

S Memo için yardım bilgisine ulaşmak amacıyla, → **Yardım** üzerine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın.

Notları silmek için, → **Sil** üzerine dokunun.

Kısa notu diğer kişilere göndermek için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Kısa notu görüntü dosyası veya bir PDF dosyası olarak kaydetmek için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Favoriler listenize kısa not eklemek için, → **Favorilere ekle** üzerine dokunun.

Kısa notu bir etkinlik olarak kaydetmek için, → **Etkinlik oluştur** üzerine dokunun.

Kısa notu ana ekranda bir widget veya duvar kağıdı olarak ayarlamak için, → **Ayarla** üzerine dokunun.

Bir USB aracılığıyla veya Wi-Fi bağlantısı ile kısa notu yazdırmak için, → **Yazdır** üzerine dokunun. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

Notu düzenlemek için üzerine dokunun.

Ses kaydını oynatmak için, üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntılarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Bir görüntü iliştirin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Google Calendar ile senkronize etme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Google** üzerine **Hesaplar** → bir Google hesabı → **Senkr Takvim** üzerine dokunun. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulama ekranında **S Planlayıcı** → ☰ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinliği veya görevleri görüntülemek için, ☰ → **Takvimler** → **Ekran** üzerine dokunun, Google hesabını işaretleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sağ tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarını birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

☰ → **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir tarih veya olay seçin ve ardından → **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik seçin, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Drobbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırıyorken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya ayarları ve uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyanın herhangi bir yerindeki zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek, bir zamanlayıcı ayarlamak veya bir masa saati kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

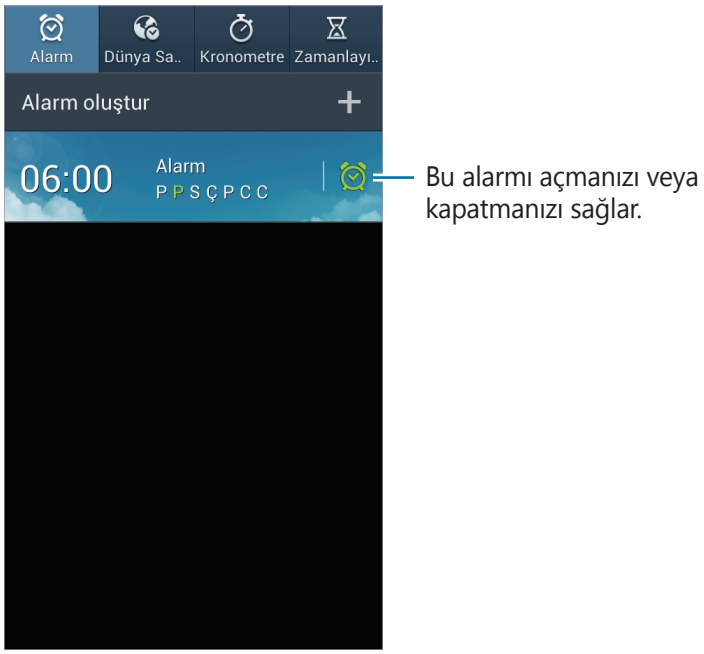

Alarm

Alarmları ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

Saate uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Masa saati

Hava durumunu görmek için üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Geçmiş için karakter boyutunu değiştirmek için, → **Metin boyutu** üzerine dokunun.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Translator kullanımı

Kaynak ve hedef dilleri ayarlayın, giriş alanına metin girin ve ardından üzerine dokunun.

Favoriler listenize bir dil eklemek için, üzerine dokunun.

Diğer kişilere bir dil çifti göndermek için, üzerine dokunun.

Tercüman ile bir konuşmaya başlama

Ekranın altındaki düğmelere dokunarak sesli tercüme ile diğer kişi ile iletişim kurun.

Diliniz için **Speak** üzerine dokunun ve ardından mikrofona konuşun. Cihaz söylediklerinizi tercüme edecektir. Hedef dil alanında üzerine dokunarak cihazın tercümeyi sesli olarak okumasını sağlayın.

Ardından, konuştuğunuz kişinin dilinde **Hablar** üzerine dokunarak kişinin kendi dilinde cevap vermesine olanak sağlayın. Cihaz söylediklerini tercüme edecektir. Kaynak dil alanında üzerine dokunarak cihazın sesli olarak okumasını sağlayın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Cihazın üstündeki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ❚❚ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- : Sesli notu kırpın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlayın.
- ❚❚ : Oynatmayı duraklatın.
- 60s / 60s : 60 saniye geri veya ileri atlayın.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notu diğerlerine göndermek için, ☰ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, ☰ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Göndereceğiniz kısa notları seçin ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir**: Ses kaydedicisini kapatın.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notlar listesinde, ☰ → **Ayarlar** → **Bağlamsal dosya adı** → **Açık** üzerine dokunun.

S Voice

Cihazın bir numarayı aramak için sesli komut ile bir mesaj göndermesi, bir not yazması ve daha fazlası için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Müzik aç
- Hesap makinesini başlat
- Lulu cep ara
- Lulu iş ara
- Programı kontrol et

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Now

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Google Now** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Açmak için bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, üzerine dokunun. Kök dizine gri dönmek için, üzerine dokunun.

Bir klasörde, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Tümünü seç**: Bir kerede aynı seçeneği uygulamak için tüm dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Ara**: Dosyaları veya klasörleri aramanız içindir.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kök dizinine ekleyin. → **Kısayol ekle** üzerine dokunun, bir kısayol adı girin, bir klasör seçin ve ardından **Buraya ayarla** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

TripAdvisor

Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacıyla bu uygulamayı kullanın. Ayrıca bir oda rezervasyonu yapabilir ve görüşlerinizi diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama ekranında **TripAdvisor** üzerine dokunun.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

üzerine dokunun, bir adres girin ve ardından üzerine dokunun. Ayrıntılı konum bilgisini görüntülemek için bir konum seçin. Yakındaki yerleri aramak için, üzerine dokunun.

Konum bulunduğunda, üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevlerden birini seçin:

- **Haritayı Temizle**: Haritayı temizler.
- **Çevrimdışı kullanılsın**: Çevrimdışı görüntülemek için belirlenen alanın haritasını kaydedin.
- **Yol Tarifi**: Konum için yönleri alın.
- **Katmanlar**: Uydu görüntüleri, trafik bilgileri ve daha fazlası dahil çoklu tabakaları yerleştirmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: Harita ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Haritayı kullanmak ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Mevcut konumu görüntülemek için, üzerine dokunun.

Hedef için yönleri alma

1 üzerine dokunun.

2 üzerine dokunun ve ardından başlangıç ve bitiş konumlarını girmek için bir yöntem seçin:

- **Bulunduğum konum**: Başlangıç konumu için mevcut konumu kullanın.
- **Kişiler**: Kişiler listesinden seçin.
- **Haritada bir nokta**: Haritaya dokunarak noktalayın.
- **Yerlerim**: En sevdiğiniz yerleri listeden seçin.

3 Araba kullanma, toplu taşıma veya yürüme gibi bir seyahat yöntemi seçin ve ardından **YOL TARİFİ AL** üzerine dokunun.

4 Beliren güzergahlardan birini seçin ve ardından **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** üzerine dokunarak bilgileri görüntüleyin.

Yerel

Yakındaki restoranları, bankaları, otobüs duraklarını ve daha fazlasını aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Yerel** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir yer kategorisi seçin ve ardından arama sonuçları listesinden bir yer seçin.

- **Harita**: Haritada yeri işaretleyin.
- **Yol Tarifi**: Yer için güzergah arayın.
- **Çağrı yap**: Yerin telefon numarasını arayın.

Bir yer kategorisi eklemek için, kategori listesinden → **Arama ekle** üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girerek metin alanında arayın.

Navigasyon

Hedefe giden güzergahları aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Navigasyon** üzerine dokunun.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve kurallara dikkat edin.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konuşma veya hedef adresi girme gibi çeşitli yöntemleri kullanarak hedefi belirleyin. Bir güzergah bulunduğunda, hedefe gitmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, **Wi-Fi** → ☰ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS düğmesi**: WPS düğmesi ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine giriş yapın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Wi-Fi → ☰ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Wi-Fi → ☰ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Wi-Fi → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine giriş yapın.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arkaplanda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Hesaplar** kısmındaki her hesap için hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.

- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arkaplanda çalışan uygulamaların bunları kullanmasını önleyin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Mobil ağlar

- **Mobil veri**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veya ev ağınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Taşınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile kurun.
- **USB bağlanıyor**: USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın.
- **Yardım**: USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

NFC

- **NFC**: Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.
- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.

S Beam

Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

- **Dosya paylaşımı**: Diğer DLNA etkin cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesi için medya paylaşımını etkinleştirin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Wi-Fi ile Kies

Cihazı Samsung Kies'e bir Wi-Fi ağı ile bağlayın.

Cihazım

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çoklu widget'lar**: Kilitlenen ekranda widget'ların kullanımına izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranı widgetları**:
  - **Favori uygulamalar veya Kamera**: Her uygulama için kısayolları görüntülemek üzere cihazı ayarlayın ya da kilitli ekranda panelleri sola kaydırırken kamerayı otomatik olarak başlatın.
  - **Saat veya kişisel mesaj**: Kilitli ekranda bir saat veya kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın. Aşağıdaki seçenekler seçiminize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Bir saat için:
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Saat ile birlikte tarihi göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.

  Kişisel bir mesaj için:
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranında uyan**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Uyandırma komutu ayarla**: **S Voice**'i başlatmak veya belirli bir işlevi yerine getirmek için uyandırma komutunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arkaplan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arkaplan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arkaplan görüntü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Ekran modu**:
  - **Görüntüyü optimize et**: Ekranı ekran ayarlarına göre optimize etmek için bu modu kullanın.
  - **Dinamik**: Ekran sesini daha canlı yapmak için bu modu kullanın.
  - **Standart**: Normal ortam için bu modu kullanın.
  - **Profesyonel fotoğraf**: Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
  - **Film**: Karanlık bir oda gibi loş ortam için bu modu kullanın.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz açıldığında içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.

- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arkaplan ışığının süresini ayarlayın.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle**: Ekranı çektikten sonra ekran görüntüsünü düzenlemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekran tonunu otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmek için cihazı ayarlayın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimer**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki düğmelere dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Adapt Sound**: Müzik dinlerken ya da daha çok çağrı yaparken kullandığınız kulak için kişiselleştirin.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (standart veya kolay).

Kamerayı açın

Cihazı açtığınızda kamerayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir. Telefon numaralarını geri çevirme listesine ekleyin.
- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın gelen bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sırasında ekranı kapat**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılr**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.

- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazın otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevplama zamanlayıcı**: Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu seçin.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Giden arama tipi**: Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.
- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
  - **Tuştakımı tonları**: Tuş takımındaki düğmelere dokunduğunuzda ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sesini kişisllştrn**:
  - **Gelen arama sesi EQ**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
  - **Adapt Sound**: Müzik dinlerken ya da daha çok çağrı yaparken kullandığınız kulak için kişiselleştirin.

- **Cepteyken ses düzyn arttr**: Cihaz çanta ya da poşet gibi kapalı bir alanda iken cihazın zil sesi seviyesini yükseltmek için cihazı ayarlayın.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Bir video araması bağlanamazsa, bir sesli arama yapmayı deneyin.
- **Telesekreter**: Sesli posta servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses**: Yeni sesli postalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşim**: Sesli postalar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Sürüş modu

İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.

Emniyet yardımcısı

Acil bir durumda alıcılara bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın. Mesaj göndermek için Ses açma ve Ses kapatma düğmesine 3 saniye basılı tutun.

- **Acil durum mesajını düzenle**: Acil bir durumda gönderilecek olan bir mesajı düzenleyin.
- **Mesaj aralığı**: Mesajı yeniden göndermek için bir süre belirleyin.
- **Acil durum kişileri**: Mesaj için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirimi kapat**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarruf modu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Aksesuar

- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın.
- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar çevresel ses ayarını desteklemez.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın gelen bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Aramaları doknrak yanıtla**: Arama kabul et düğmesine iki kez bastığınızda gelen bir aramaya cevap vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme**: Parmak mimikleri ile cihazı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz, renk körü olduğunuzu belirlerse ya da içeriği okurken zorluk çekerseniz ekran için renk skalasını ayarlar.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda Talkback'i etkinleştirmek için cihazı ayarlayın ve ardından ekrana iki parmağınızla basılı tutun.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin**: Web içeriklerini daha erişilebilir yapmak amacıyla web komutlarını yüklemek için uygulamaları ayarlayın.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Yardım menüsü**: Harici düğmeler ya da bildiriler panelindeki özellikler ile desteklenen erişim işlevlerine erişmenize yardım eden yardımcı kısayol simgelerini göstermek için cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama zamanını ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Dokunmatik girişler ile yürütülen ekran alanını ayarlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrmdş konuşma tanıma indir**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Alfabeler**: Klavye yerleşimini değiştirmenizi sağlar.
- **Numaralar ve semboller**: Klavye yerleşimini değiştirin.
- **Klavye seçenekleri**: Metin girişi için klavye türünü seçin.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için ses giriş özelliğini devreye alın.
- **Gelişmiş**:
  - **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Otomatik boşluk bırakma**: Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
  - **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Tuş vuruşu titreşimi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
  - **Tuş vuruşu sesi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

Bu özellik sadece bi sesli algılama uygulaması kullandığınızda görünür.

Sesli arama

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Open via the home key**: Anasayfa tuşuna iki kez basarak **S Voice**'i başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Use location data**: Sesli arama sonuçları için konum bilgilerini kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Help**: **S Voice** yardım bilgilerine gidin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Voice control**: Sesli komutlar ile seçenekleri kontrol etmek için ayarları değiştirin.
- **Auto-start speaker**: **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.

- **Show body of message**: Sürüş modunda iken alınan yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Wake up command**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Wake up in lock screen**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Set wake-up command**: **S Voice**'i başlatmak veya belirli bir işlevi yerine getirmek için uyandırma komutunu ayarlayın.
- **Check missed events**: **S Voice** başlatıldığında kulaklık düğmesine basarak cevapsız aramaları, mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Log in to Twitter**: Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google sesli algılaması için, aşağıdai seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrmdş konuşma tanıma indir**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya iz topunun noktalama hızını ayarlamanızı sağlar.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki harekt algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket**:
  - **Doğrudan arama**: Arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapmak için cihazı ayarlayın.
  - **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Yakınlaştırma**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde **Galeri**'deki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
  - **Bir simgeyi taşı**: Öğeye uzun dokunduğunuzda ve cihazı sola veya sağa kaydırdığınızda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için cihazı ayarlayın.
  - **Bir resme gözat**: Bir görüntüye yakınlaştırıldığında cihazı herhangi bir yönde hareket ettirerek bir görüntüde dolaşmak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazın yüzünü aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların ve müziklerin sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Jiroskop kalibrasyonu**: Jiroskobu kalibre edin, böylece cihazınız dönüşü doğru bir şekilde algılayabilir.

- Kalibrasyon sırasında cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin. Cihaz titrerse veya hareket ederse kalibrasyon süreci başarısız olabilir.
- Eğim veya kaydırma hareketlerini kullanırken ya da hareket-etkin oyunları oynarken kayma veya istenmeyen hareketler olması halinde jiroskobu kalibre edin.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana kilitli iken ekranın arkaplan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı döndürme**: Yüzünüzün yönüne göre arayüzün dönmemesi için ayarlayın.

Ses kontrolü

Sesli komutlar ile seçenekleri kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer **Çalarken titret** etkinse, bir arama geldiğinde cihaz sesli komutları algılayamayacaktır.

Hesaplar

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Diğer

Konum hizmetleri, güvenlik ve diğer seçenekler için ayarları özelleştirin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Konumuma erişim**: Mevcut konum bilgilerinizi kullanmaya izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Mevcut konumunuzu bulmak için GPS uyduyu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları bir hafıza kartına şifrelemek için cihazı ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalışan cihazınızı uzaktan ayarlamak için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Mobil web sayfamı bul**: Mobilimi Bul web sitesine giriş yapın (*findmymobile.samsung.com*). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı bir uygulama olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için bunu ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı yükselttiğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Zaman dilimleri arasında hareket ederken zamanı ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Zaman dilimleri arasında hareket ederken ağdan zaman dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin zaman dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

IMEI numarası, seri numarası veya CE işareti gibi cihaz etiketlerindeki bilgileri görüntülemek için, **Etiket** üzerine dokunun.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Subjenin gözleri kırmızı görünüyor

Subjenin gözleri kamera flaşından ışık yayarsa kırmızı gözler oluşur.

Flaş seçeneğini **Kımızı göz** veya **Krmz gz dzlt** olarak ayarlayın.

Fotolarda toz spotları vardır

Eğer havada toz parçacıkları varsa, flaş kullanırken bunları fotolarda yakalayabilirsiniz.

- Flaşı kapatın veya tozlu yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- ISO hassaslığını ayarlayın. (sf. 98)

Fotoğraflar bulanık

Eğer fotoğraflar düşük ışık şartlarında çekilirse veya cihaz yanlış tutuluyorsa bulanma oluşabilir.

- Deklanşöre yarım basarak subjenin odaklandığından emin olun.
- Görüntü dengeleyici seçeneğini ayarlayın.
- Cihazınızın sallanmaması için bir üçayak kullanın.

Gece çekim yaparken fotolar bulanıklaşır

Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında, deklanşör hızı yavaşlar. Bu da net fotoğraflar çekmek için kameranın yeterince sabit tutulmasını zorlaştırabilir ve cihazın sallanması ile sonuçlanabilir.

- Akıllı modda **Gece** seçeneğine ayarlayın.
- Flaşı açın.
- ISO hassaslığını ayarlayın. (sf. 98)
- Cihazınızın sallanmaması için bir üçayak kullanın.

Subjeler arka ışıktan dolayı karanlıkta çıkabilir

Işık kaynağı subjenin arkasında olduğunda ya da ışıklı ve karanlık alanlar arasında yüksek kontrast bulunduğunda, subje çok karanlık görünebilir.

- Güneşe doğru çekim yapmayın.
- Flaş seçeneğini **Kapalı**'ya ayarlayın.
- Pozlama değerini ayarlayın.
- Bir subje çerçevenin ortasında ise ölçekleme seçeneğini **Spot**'a ayarlayın.

Cihazı açamadığınızda

- Pilin takılı olduğundan emin olun. (sf. 11)
- Pili şarj edin.

Fotoğrafları veya videoları çekemediğinizde

- Saklama yeriniz dolu. Gereksiz dosyaları silin veya yeni bir hafıza kartı takın.
- Hafıza kartını formatlama.
- Hafıza kartı arızalı olabilir. Yeni bir kart satın alın.
- Cihazın açık olduğundan emin olun.
- Pili şarj edin.
- Pilin takılı olduğundan emin olun. (sf. 11)

Flaş çalışmadığında

- Flaş seçeneği **Kapalı** olarak ayarlı olabilir. (sf. 102)
- Bazı modlarda, flaş engellenir.

Flaş beklenmeden yandığında

Flaş statik elektrik sebebiyle beklenmedik anda yanabilir. Cihaz yanlış çalışmıyor.

Fotoğraftaki renkler gerçek sahne ile eşleşmediğinde

Işık kaynağınıza uyum sağlayacak uygun bir beyaz denge seçeneği seçin. (sf. 99)

Fotoğraf çok parlak olduğunda

- Flaşı kapatın. (sf. 102)
- ISO hassaslığını ayarlayın. (sf. 98)
- Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 97)

Fotoğraf çok karanlık olduğunda

- Flaşı açın. (sf. 102)
- ISO hassaslığını ayarlayın. (sf. 98)
- Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 97)

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Lens kovanı güç kapatılsa dahi geri çekilmez

Mercek kovanını tutarken gücü kapatırsanız, mercek kovanı vücuda giremeyebilir. Eğer bu olursa, lens kovanını vücuda kuvvet kullanarak yerleştirmeyin. Cihazınızı bölgenizdeki Samsung Servis Merkezine götürün.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirir

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazı temizleme

Tozu temizlemek için fanlı fırçayı kullanın ve ardından merceği yumuşak bir bez ile hafifçe silin. Eğer toz kalırsa, bir mercek temizleme kağıdına mercek temizleme sıvısı dökün ve hafifçe silin.

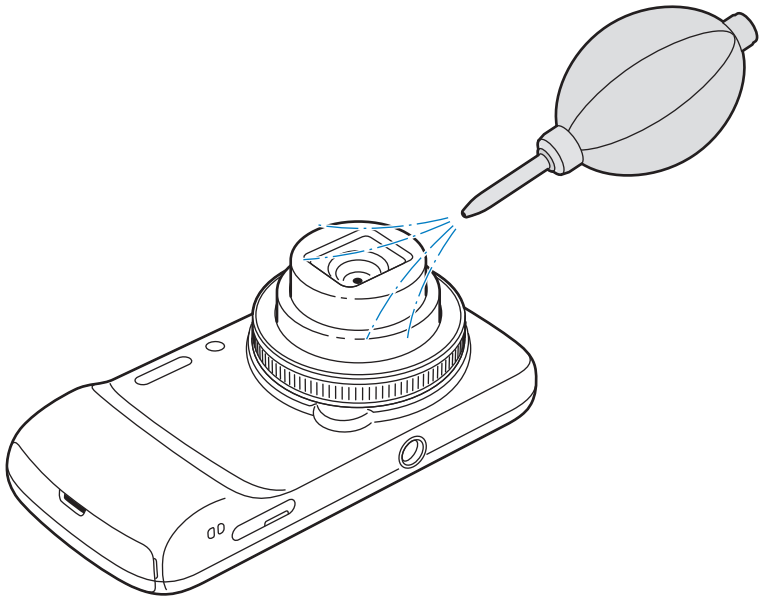

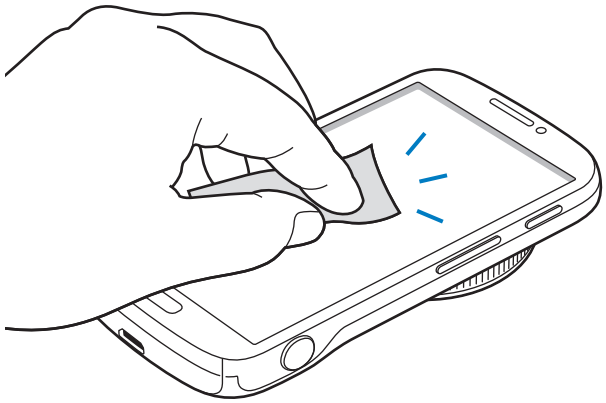

Mercek kapağına bastırmayın veya mercek kapağında bir fanlı fırça kullanmayın.

Cihazı temizlemek için asla benzin, tiner veya alkol kullanmayın. Bu solüsyonlar kameraya hasar verebilir veya arızalanmasına sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 11/2013. Rev.1.2